

TOSHIBA

東芝全自動電気洗濯機 乾燥機能付(家庭用)

取扱説明書

据付説明書別添付

形名 AW-80DA
AW-70DA



このたびは東芝全自動電気洗濯機をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。

保証書を必ずお受け取りください。

「濃縮バブル洗浄」で
しっかり洗濯します。

濃縮洗剤液とかくはん初期に発生
する泡の効果で洗剤液が衣類にす
ばやく浸透し、衣類の汚れを芯か
ら引き出します。

静かに洗濯します。

DDインバータ - モーターを採用
しており運転音が非常に静かです。

「風乾燥」機能付き。

室内干し時間の短縮や化繊混紡衣
類（3kg）の乾燥に便利です。

風乾燥とは

天気の悪い時に室内干しをする時間を短縮したり、ジャージ等の化繊混紡の衣類（3kg）の乾燥をする場合に便利です。

洗濯・脱水槽の高速回転で洗濯蓋の吸気口より、外気を引き込み洗濯物の水分をとばして乾燥します。

温風による乾燥ではありませんので、衣類の縮みや電気代が抑えられます。また、乾燥で衣類が熱くならないため、衣類を冷ます必要はありません。

ただし、仕上がり具合は洗濯物の種類、量、室温や湿度などで変わります。（風乾燥のため乾いても衣類が冷たいため乾いていないように感じる場合があります。）

もくじ

安全上のご注意	4
各部のなまえ	7
操作パネルのみかた	8
全自動電気洗濯機の動き	10
洗濯の前に	12
洗濯物の準備	洗濯物の入れかた
洗濯物にあったコースの選びかた	14
主な取扱い絵表示と意味	

おまかせ洗濯	16
標準	普段のお洗濯に
つけおき	汚れの多いもの、黄ばみを防ぎたいとき
スピーディ	軽い汚れのものを短時間で洗いたいとき
運転終了時間の予約	22
自分流の洗濯がしたいとき	メモリー 24
おうちで本格派洗濯	26
ドライ	デリケートな衣類を洗いたいとき
毛布	毛布など大物を洗いたいとき
ふろの残り湯を使う洗濯	32
風乾燥	34
風乾燥	化繊の衣類を乾燥したいときや室内干しの時間を短縮したいとき
洗濯コースについて	36
洗濯用剤について	38
洗濯用剤量の目安	粉石けんを使うとき
柔軟仕上剤を使うとき	のりづけをするとき
液体洗剤・漂白剤を使うとき	
こんな洗濯がしたい	41

知っている と 便利	42
設定内容を全て初期状態に戻すには	水位を調節したいとき
終了ブザー音を消したいとき	シャワーすすぎのため
凍結の恐れがあるとき	すすぎにしたいとき
チャイルドロックについて	44

お手入れ	45
洗濯・脱水槽のお手入れ	槽乾燥 槽洗浄 47
据え付け	49
こんなときは故障ではありません	54
お困りのときは	56
表示部にこんな表示が出たら	57
点字および操作音について	58
仕様	58
別売部品	59
保証とアフターサービス	60

ご使用の
前に

いろいろ
な洗濯・
乾燥

知っ
てい
る と
便
利

お
手
入
れ・
据
え
付
け
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス

安全上のご注意

必ずお守りください


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。つぎの内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



警告

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷＊１を負うことが想定される内容」を示します。



注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害＊２を負うことが想定されるか、または物的損害＊３の発生が想定される内容」を示します。

- * 1: 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- * 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁止

○は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



警告

改造はしない

修理技術者以外の人とは分解したり修理しない

火災、感電、けがの原因となります。修理は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。




分解禁止



コンセントは専用で

電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはよくふきとる


ほこりが付着すると火災の原因になります。

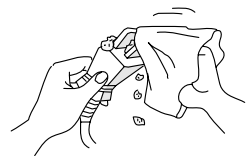

ほこりをとる

アース線が取り付けられているか確認する

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース線の取り付けは、電気工事店または販売店に相談してください。

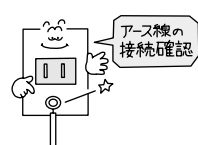

アース線の接続を確認する

電源コードを傷めない


電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、金属部にかけたり重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。



傷つけ禁止

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがをすることがあります。

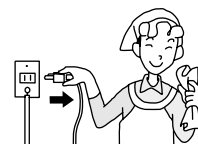

プラグを抜く



警告

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない
感電やけがをすることがあります。



禁止

傷んだコードや電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



使用禁止

浴室や風雨にさらされる場所には設置しない

感電や漏電による火災の原因となります。



水場での使用禁止

排水不良でないことを確認する

排水不良で洗濯機が水に浸かる状態で使用すると、漏電による火災や感電の恐れがあります。



排水確認

本体各部に直接水をかけない

感電・ショートすることがあります。



水かけ禁止

入浴中はふる水給水はしない

万一の感電を防ぐためです。



給水禁止

プラスチック部には火気を近づけない


火災の原因になります。



火気厳禁

引火物は洗濯・脱水槽に入れない

ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物は入れないでください。爆発や火災の原因になります。

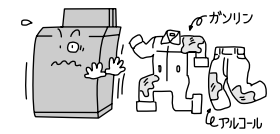

引火物禁止

洗濯・脱水槽が完全に止まるまで中の洗濯物などに手を触れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。特にお子様には気をつけてください。



接触禁止

幼児に洗濯・脱水槽をのぞかせない

洗濯機の近くに台などを置かないでください。洗濯・脱水槽の中に落ちて、けがをしたり、おぼれることがあります。



禁止

⚠ 注意

電源プラグを抜くときはコードを引っ張らない

電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火する恐れがあります。



引っ張り禁止

洗濯の前に水栓を開いて、給水ホースの接続部分の緩みや水もれのないことを確認する


ねじやホース接続などの緩みがあると水もれ
して思わぬ被害を招くことがあります。



水もれ確認

運転中の洗濯機の下に手を入れない

回転部があり、けがをする恐れがあります。

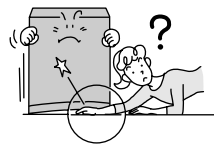

手など入れない

防水性のシート、マット、衣類()
水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水、
乾燥をしない

洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。


サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカバー、ウェットスーツ、自転車・バイク自動車カバーなど。



洗濯禁止

ふろ水用給水ホースを浴槽に入れたまま、ふろ水用給水継手を外さない

サイホン現象によりホースから水が出続け、床を濡らして思わぬ被害を招くことがあります。
浴槽からふろ水用給水ホースを先に出し、水が出終わった後にふろ水用給水継手をはずしてください。ホースの残水は、よく抜いてください。

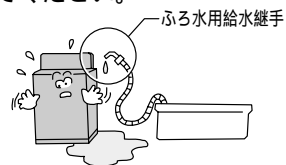

使用禁止

長期間ご使用にならない時は電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

洗濯機の上にのぼったり、重い物を載せたりしない

変形・破損によりけがをする恐れがあります。



上乗り禁止

洗濯機底面から手を押し込まない

けがをする恐れがあります。

別売の脚キャップの取り付けなどは、側面底部をさけ、指定の方法で行ってください。



押し込まない

玄関マット、足拭きマットなど厚くて固いものは、洗濯機で洗える表示があっても洗わない

脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。



洗濯禁止

温水を使用する場合50℃以上のお湯は使用しない


プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。



熱湯使用禁止

ふろ水用給水ホースを浴槽の水位面が洗濯機より高い位置で使用しない

サイホン現象によりポンプ運転が終わっても水が出続け、床を濡らして、思わぬ被害を招くことがあります。

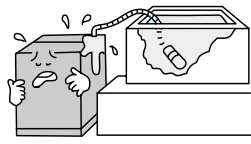

使用禁止

各部のなまえ

本体

吸気口カバー P47
吸気口

ふた

洗濯・脱水槽

パルセーター
(回転板)


液体漂白剤投入口

水準器 P50

操作パネル P8

糸くず取りネット P46

フィルター上 フィルター中 フィルター下

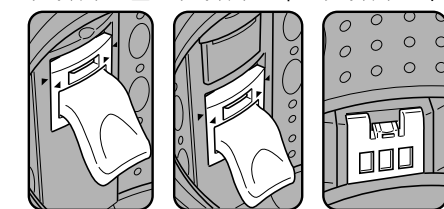

形名表示

調節脚 P50

(前脚1脚)


安全上の注意ラベル

ふろ水給水口 P32

給水口 P45

P52

粉末合成洗剤・
柔軟仕上げ剤投入ケース

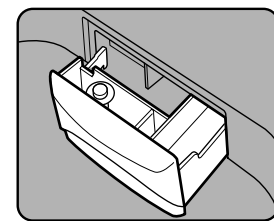


P39 P46

ホース掛け

アース線 P51

洗剤・漂白剤
投入口 P39

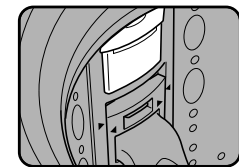

電源プラグ

排水ホース P49

P53


スリーブ P53

付属品

付属品を新たに購入したい場合は、お買い上げの販売店または、東芝家電ご相談センターにご相談ください。 P60

給水ホース(0.8m)・ホース継手 1個


部品コード番号
42040673



P52

ふろ水用給水ホース
フィルター付(4m) 1個

部品コード番号
42040707

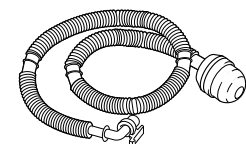

P32

操作パネルのみかた

この操作パネルはAW-80DAです。
AW-70DAは水量・残り時間は違いますが、使用方法は同じです。

表示部

現在運転中の行程を点滅で、
残りの行程を点灯で表示し
ます。
(例) 洗い運転のとき

電源を入れ、コースを選
んだとき
洗い時間・すすぎ回数・脱
水時間を表示します。

スタート後ふたを開けてい
るとき
洗剤量(目安)を表示しま
す。

洗剤の種類によりスプーン(キャップ)1杯の洗
剤量が変わります。お使いの洗剤に合わせ水位表
示を参考に洗剤量を加減してください。

粉末合成洗剤に同梱され
ているスプーンでの洗剤
量を表示します。
「ドライ」コースの洗
剤量は中性洗剤のキャ
ップでの投入量を表示
します。P38

スプーン1杯で
水55Lの使用量

キャップ2杯で
水30Lの使用量

スタート後ふたを閉めたとき
洗濯や風乾燥終了までの残り
時間目安を表示します。

予約したとき
洗濯終了時間を表示します。
P22

運転中に不具合が生じたとき
エラー表示をします。P57

風乾燥

選んだ時間だけ運転するタイマー乾燥です。
ボタンを押すと選んだ時間まで表示が点灯します。
残り時間に応じてランプが消灯します。P34

AW-70DAの
場合は水量が異
なります。

無段階水位
60L
45L
28L
12L

濃縮バブル洗浄サイン

濃縮バブル洗浄を行うときは、ラ
ンプが点灯し、運転が始まると点
滅します。P16

チャイルドロック表示

設定すると「」が点灯します。
P44

無段階水位
62L
45L
28L
12L

洗い
すすぎ1
(最初のすすぎのみ)

濃縮バブル洗浄

残り
洗剤量
(注水)

槽洗浄
槽乾燥
標準メモリー
つけおきドライ
スピー毛布

槽クリーン

コース

切 入 電源
(オートパワーオフ)

スタート
一時停止

AW-80DA(W)

水位

洗い給水中は設定された水位が点滅し、給水が終了
すると点灯します。
自動設定のとき
洗濯物の量に合わせて水位を無段階に設定します。
表示は設定された水位に最も近い水位が点灯します。
運転前に洗濯・脱水槽に水が入っていると1番上の
水位になります。
水位 を押して設定するとき
水位 を押すと好みの水位に設定することができます。
表示は水位が高くなる方向に移動します。P43

ふろ水

ふろ水給水ポンプでふろの
残り湯を使用するときに押
します。
ふろ水ポンプ利用行程を表
示します。
ふろ水給水中の行程を点滅
で、残りの行程を点灯で表
示します。P32

予約

運転終了までの時間を
予約できます。P22

槽クリーン

槽クリーンを1回押すと「槽洗浄」、
2回押すと「槽乾燥」になりま
す。P47 P48

洗い・すすぎ・脱水

洗い時間・すすぎ回数・脱水時
間を設定できます。P24

スタート/一時停止

運転を始めるときに押します。
途中で運転を止めるときに押
します。

電源

電源の「入」、「切」をします。
電源は運転が終了してから約15
秒後、または電源を入れて運転
しない場合約10分後に自動的に
切れます。

コース

洗濯物に応じてコースを選択し
てください。ボタンを押すごと
にランプ表示が移動します。


全自動電気洗濯機の動き

全自動電気洗濯機は以下のような動きで洗濯しています。
ここでは濃縮バブル洗浄「標準」コースの動きを例にとって説明しています。

洗濯物を入れスタートするとセンサーが洗濯物の量をはかり、給水を始めます。

- 1

スタート後、水のない状態で約6秒間パルセーターが動き洗濯量をはかります

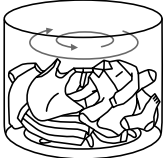
- 2


給水が始まります。洗剤量表示（目安）を目安に、洗剤を洗濯・脱水槽の投入口に入れ、柔軟仕上剤を投入ケースに入れふたを閉めます 洗剤量の表示 **P8**
洗濯用剤量の目安 **P38**
- 3

給水が終了し、設定水位になったら水位ランプが点灯します
化繊・混紡の生地やシーツなどの衣類は水位が低めになることがあります。低いときは水位ボタンで水位を調節してください。

⚠ 警告

洗濯・脱水槽が完全に止まるまで中の洗濯物などに手を触れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。特にお子様には気をつけてください。



接触禁止

お願い
脱水中、ふたを開けて15秒以内に洗濯・脱水槽が止まらないときは、すぐに使用を中止してください。修理の依頼をしてください。
けがの原因になります。

脱水中、乾燥中にふたを開けると、安全のため洗濯・脱水槽が止まるまでブザーが鳴り続けます。

脱水中電源を切ると、次回「スタート」時に、洗濯・脱水槽とパルセーター（回転板）が少しの間動作しますが、異常ではありません。

洗い運転中に運転内容を変更することができます




- 1

スタートを押す
- 2

変更したいボタン（洗い、すすぎ、脱水）を押す
「洗いなし」「すすぎなし」「脱水なし」の設定はできません。
風乾燥が設定されている場合は脱水の変更ができません。
- 3

スタートを押す

変更できる内容は自分流の設定と同じです。 **P24**

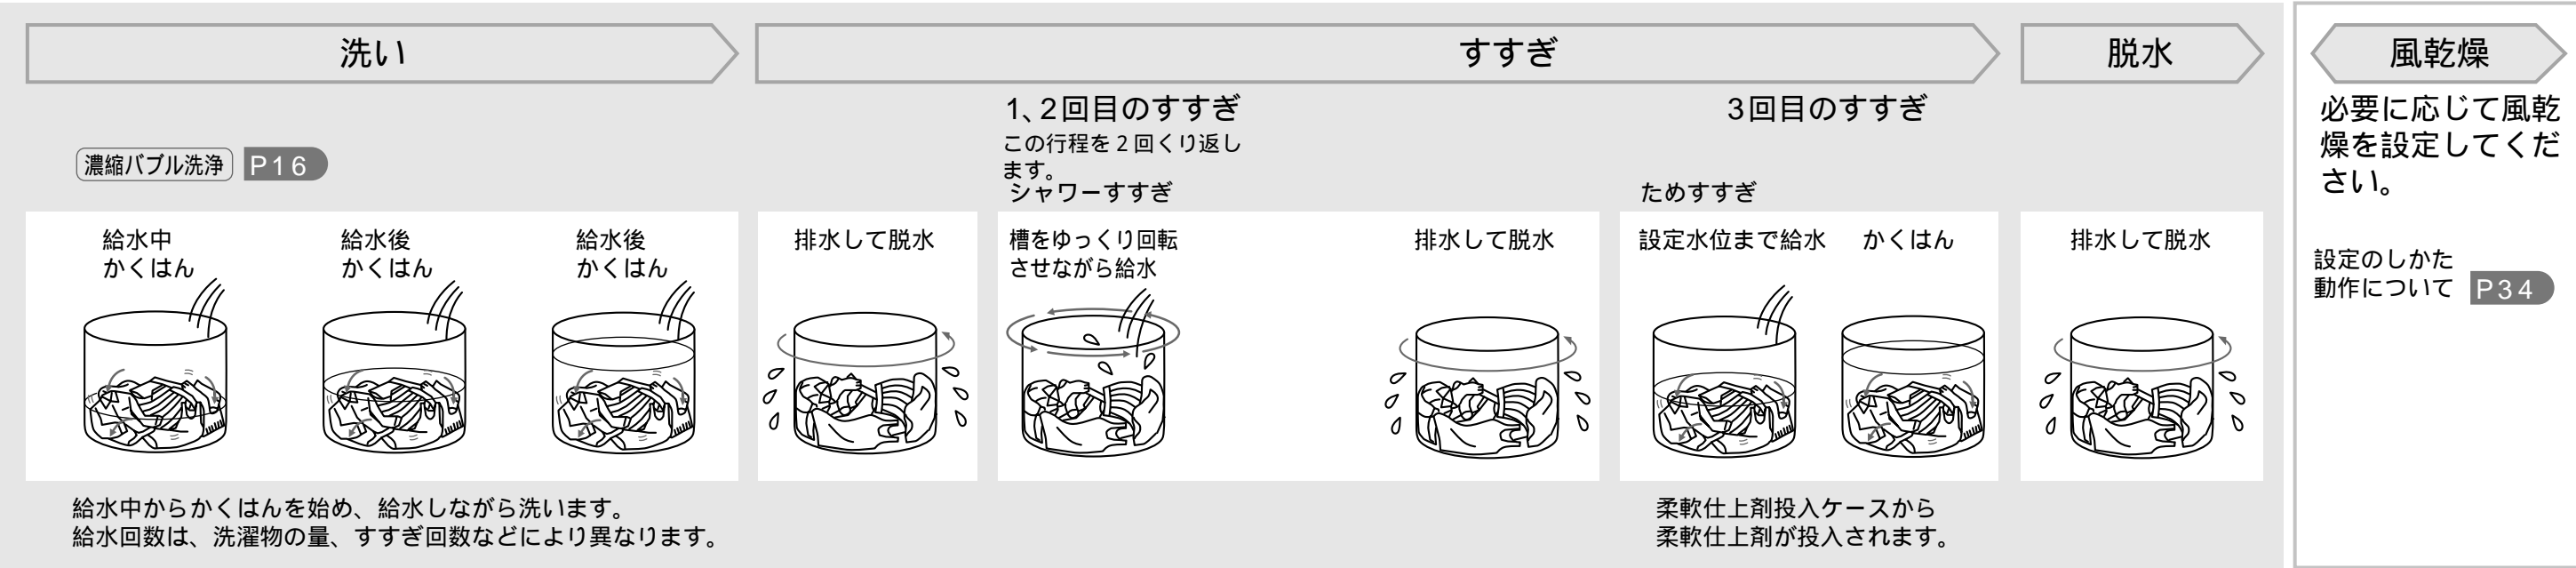

?

洗濯時間が長いみたい。途中で表示が変わった？


残り時間の表示について

表示は水道水の給水量が毎分15Lの場合の目安です。
次の場合は残り時間の表示よりも洗濯時間が長くなったり途中で表示が変わります。
水道水の給水量が毎分15Lよりも少ない。
排水が悪い。
洗濯物が片寄った。

?

注水すすぎとは

かくはん中も、給水しながらすすぎます。




給水量が少ないときは水があふれない場合があります。

?

脱水中に給水...？

洗濯物の片寄りについて

脱水中に洗濯物が片寄ると次のような行程が追加され、残り時間が増えます。

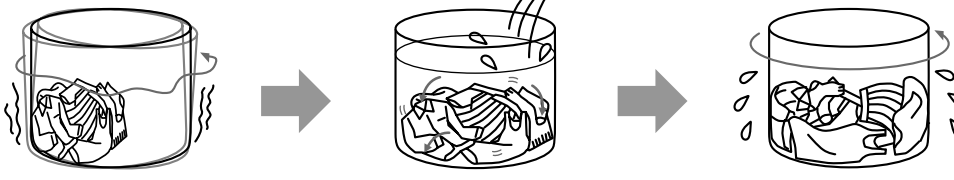

片寄りを検知すると脱水が止まる → 給水して片寄りを修正 → 再び排水して脱水

洗濯の前に

警告

引火物は洗濯・脱水槽に入れない
灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなど
やそれらの付着した洗濯物はいれしないでください。爆発
や火災の原因になります。



引火物禁止

注意

防水性のシート、マット、衣類（ ）
洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動
類の損傷などの恐れがあります。
サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着
ウェットスーツ、自転車・バイク・自

水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水をしない
し、けがをしたり、洗濯機、壁、床などの破損、衣
・ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカバー、
動車カバーなど。



洗濯禁止

警告

玄関マット、足拭きマットなど厚くて固いものは、
洗濯機で洗える表示があっても洗わない
脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、
壁、床などの破損、衣類の損傷など
の恐れがあります。




洗濯禁止

使用前に

洗濯機の準備


1 給水ホースを取り付け、P52 水栓を開く

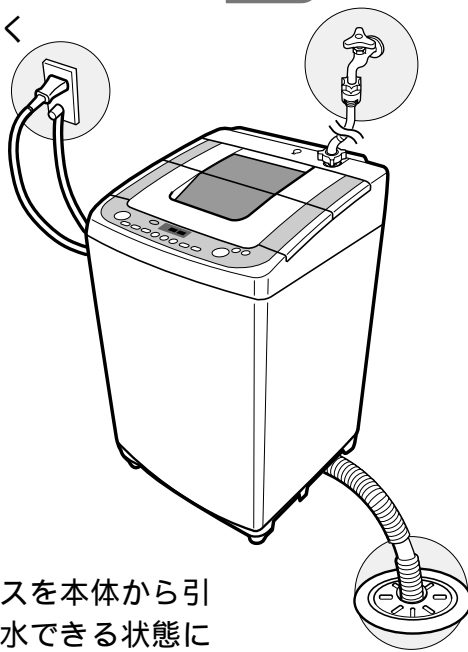

2 排水ホースを本体から引 き出し排水できる状態に する P53

3 アースと電源プラグを取 り付ける P51

4 ふろ水用給水継手を 本体側のふろ水給水 口に確実に差し込む P32

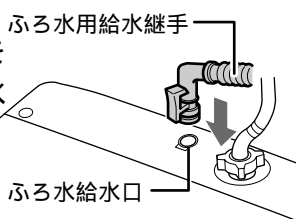

ふろ水を利用するときは「ふろの残り湯を使う洗濯」
をごらんください。

お願い

糸くず取りネットは必ず取り付けて運転してください。
糸くず取りネットを取り付けずに運転すると水はね
がひどくなったり、取り付け部に衣類が引っかかり
衣類を傷める場合があります。

洗濯量について

洗濯量は

JISで規定された布を洗濯したときの洗濯量です。
洗濯物の種類・大きさ・厚さなどにより洗える量が
変わります。洗濯物の動きが悪い場合は洗濯物の入
れすぎです。

洗濯量の目安（ ）内はAW-70DAの場合

衣類のおよその洗濯量を覚えて、入れすぎないように
してください。

洗濯物によって洗濯できる量が異なります。

普通の洗濯物は8kg（7kg）以下

シーツは10枚・約5kg（9枚・約4.5kg）以下

レースのカーテンは約4.6kg（約4.0kg）以下

バスタオルは16枚・約4.8kg（14枚・約4.2kg）

以下


下記の〔 〕内は1枚の質量の目安です。

ブリーフ 〔約50g〕	アンダーシャツ 〔約130g〕	Yシャツ 〔約200g〕	シーツ 〔約500g〕

くつした 〔約50g〕	パジャマ上下 〔約500g〕	ブラウス 〔約200g〕	バスタオル 〔約300g〕

洗濯物の準備

ポケットの中に何も入っていないこ
とを確認する
排水経路にごみや異物が詰まり故障
の原因になります。

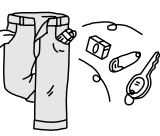

ドロや砂の付いた衣類は、ブラシな
どでよく落とす

ひもは結んで、ファスナーは閉める
マジックテープは止める
衣類やファスナーの傷みを防ぐため
です。マジックテープは止めておか
ないと糸くず取りネットや衣類にく
つつき傷める原因になります。



飾りや付属品のある衣類、コーデ
ロイなど起毛素材の衣類は裏返す
衣類の傷みや毛玉、糸くずを防ぐた
めです。

デリケートな衣類（レースのついた
衣類、ブラジャー、ストッキング、
タイツなど）は洗濯ネットに入れる




糸くずが気になるものは、タオル、
バスタオルとは分けて洗う
または市販の糸くず防止ネットに入
れて洗う

色物と白物は分けて洗う
他の衣類への色移りを防ぐため
です。

汚れのひどい所や、シミは部分洗い
用洗剤をぬっておく

洗濯物の入れかた

大物や水に浮きやすい物から先に入れる

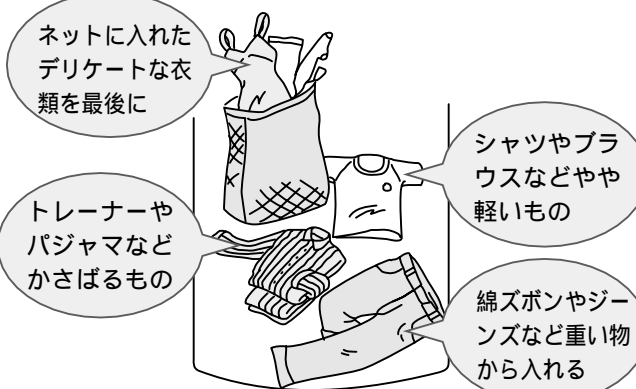

水に浮きやすい衣類の例
ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%の衣類
フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類
（化繊とはポリエステル、アクリル、ナイロンなど
のことです。）

洗濯機で洗える表示であっても、枕・座布団・クッ
ションなど給水後に上から押さえても洗剤液がしみ
こまないものは洗濯できません。脱水時に洗濯物が
飛び出すことがあり、異常の原因となります。

洗濯物はできるだけ均一に入れ、よく押し込む



学生服など型くずれの気になる衣類や、空手着など
かさばる物は単独で洗う

洗濯中に衣類を追加するときは
必ず「一時停止」を押し、運転が止まってから衣類
を入れてください。このとき洗濯物を上から押さ
えて十分洗剤液を含ませてください。

洗濯物にあったコースの選びかた

洗濯物の種類

40 の表示がある

バスタオル、タオル、ハンカチ、
パジャマ、下着、Tシャツ
ワイシャツ、作業着、体操着
靴下など

おまかせ洗濯コース P16

標準コース

普段のお洗濯

使用できる洗剤類
洗濯用剤量の目安 P38

粉末合成洗剤

粉石けん
P40

つけおきコース

黄ばみを防ぎたい
汚れの多いもの

液体洗剤

柔軟仕上剤

スピーディコース

軽い汚れのもの
短時間で洗いたい

漂白剤

衣類には取扱い絵表示がついています。
取扱い絵表示に従って衣類に合った洗濯コースで洗濯してください。

洗濯物の種類

手洗い 30 や ドライ の表示がある

学生服、スラックス
スカート、ブラウス、
ランジェリー、
セーター、
カーディガン
フリースの衣類など

おうちで本格派洗濯コース P26

ドライコース

液体中性洗剤 柔軟仕上剤

40 や 手洗い 30 の表示がある

毛布4.7kg（4.2kg）以下
夏掛け布団1.8kg以下
カーペットカバー3畳（2畳）
（ ）内はAW-70DAの場合
*毛布洗いネットが必要です。

毛布コース

液体洗剤 柔軟仕上剤

や の表示がある

カーテン、シーツ、布団カバー
タオルケットなど大物

毛布コース

粉末合成洗剤 液体洗剤

柔軟仕上剤 漂白剤

主な取扱い絵表示と意味

40 以下で洗濯機で洗濯できる

40 以下で洗濯機で洗濯できる
ネット使用

30 以下で弱い手洗いがよい
中性洗剤を使用のこと

30 以下で弱い手洗いがよい

水洗いはできない

塩素系漂白剤による漂白はできない

ドライクリーニングができる

洗濯機の場合短時間で洗うのがよい

日陰の平干しがよい

つり干しがよい

おまかせ洗濯

普段の汚れ物を洗いから脱水まで最適に自動運転します。

普段のお洗濯に

標準コース



濃縮バブル洗浄とは

給水中からかくはんし、洗濯液を泡立てながら高濃度の洗剤液を衣類にしみ込ませ、給水しながら洗います。高濃度の洗剤液がしみ込むので、洗剤が汚れに効果的にはたきます。

（洗剤は洗濯・脱水槽内の「洗剤・漂白剤投入口」へ入れてください。
ここに入れないと効果が減少します。）

「標準」コースには「濃縮バブル洗浄」サインが点灯する「標準」と、消灯する「標準」の2つのコースがあります。


（コース）を押すと「濃縮バブル洗浄」サインが消灯し、始めに設定水位まで給水をしてから洗いを行う「標準」コースとなります。
（洗剤は、洗濯・脱水槽の回りに入れてください。）



洗剤の入れかた

洗剤量表示に従って、洗濯・脱水槽内の「洗剤・漂白剤投入口」に入れます。あらかじめ投入口の位置が入れにくい場合は運転前に投入口の位置をかえてください。 P39

投入口に洗剤を入れる場合は運転を「一時停止」してから洗剤を入れてください。
また、すでに給水が終了している場合は、直接洗濯・脱水槽の回りに入れてください。
入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります。

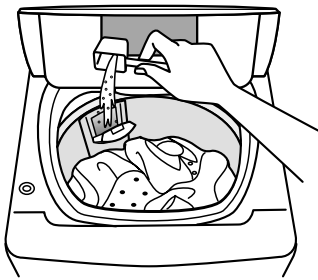

洗剤量表示が「0.5」スプーン以下あるいは水位を28L以下に設定した場合は、投入口に洗剤が残ることがあります。このときは、洗濯・脱水槽の回りに洗剤を入れてください。

1 電源を入れる

「標準」「濃縮バブル洗浄」サインが点灯します。
（コース）を押すと「濃縮バブル洗浄」サインが消灯します。
その場合は「標準」コースになります。

▶必要に応じて（ふろ水）（予約）（風乾燥）を選ぶ
P32 P22 P34

2 洗濯物を入れる

洗濯量 P12
洗濯物の入れかた P13

3 スタート/一時停止を押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示します。（ふたが開いているとき）

4 洗剤量表示を目安に洗剤などを投入口に投入、ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

洗濯用剤量の目安 P38
洗剤量の表示 P8 液体洗剤・柔軟仕上剤 P39

洗濯終了 ブザーで洗濯の終了をお知らせ
水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

いろいろな洗濯・乾燥


汚れの多いもの、黄ばみを防ぎたいとき

つけおきコース

皮脂汚れの付きやすい肌着,Yシャツ、汚れのひどい作業着,体操着,厚手の靴下などの洗濯に。高濃度の洗剤で、つけおき洗いをします。


つけおきコースの洗いは次の行程になります。

濃縮バブル洗浄予洗い

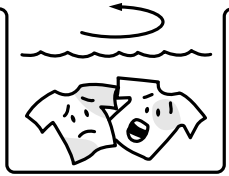


始めに洗濯物に洗剤液をよくしみ込ませます。

高濃度つけおき洗い

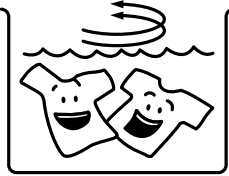

高濃度の洗剤でつけおきとかくはんを繰り返し、皮脂汚れを落とします。

仕上げ洗い

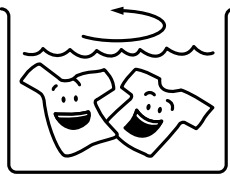

つけおき洗いで落ちやすくなった汚れをさらに落とします。

衣類の黄ばみを防ぐには、月に1度程度使用すると効果的です。

Ⓢを押すと、つけおき時間30分、1・2・4・6・8時間の設定ができます。お好みに応じて使い分けてください。

洗剤量表示は「標準」コースの2～3倍量が表示されます。

洗い時間が長いので傷みやすい化繊や色落ちしやすい衣類は洗わないでください。

洗える量

洗える量：5kg以下（AW-70DAは4.5kg以下）



1 電源を入れる

2 洗濯物を入れる

洗濯量 P12

洗濯物の入れかた P13

3 Ⓢを押して、「つけおき」を選ぶ

▶必要に応じて Ⓡ Ⓢ Ⓣ を選ぶ

P32 P22 P34

4 Ⓢを押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示します。（ふたが開いているとき）

5 洗剤量表示を目安に洗剤などを投入口に入れ、ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

洗濯用剤量の目安 P38

洗剤量の表示 P8

液体洗剤・柔軟仕上げ剤 P39

洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ。水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

いろいろな洗濯・乾燥

軽い汚れのものを短時間で洗いたいとき

スピーディコース


軽い汚れの衣類を短い時間で洗います。

スピーディコースは次のような運転を行います。


洗い(濃縮バブル洗浄)

注水すすぎ


脱水

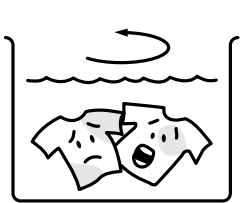

標準使用量の約半分の洗剤で、標準コースより短い時間で洗います。

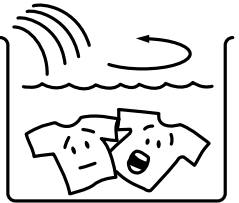

注水すすぎを1回行います。

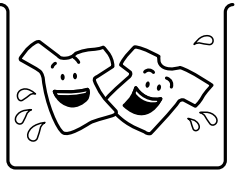

標準コースと同じ脱水を行います。

洗える量と水位の目安

洗える量：4.8kg以下（AW-70DAは4.2kg以下）
水位：45L以下

洗濯量の目安	洗剤量表示	手動設定水量	合成洗剤	
			粉末洗剤	液体洗剤
	スプーン		20g 水30L	20mL 水30L
5	0.4	45L	約13g	約13mL
4	0.3	28L	約9g	約9mL
3	0.2		約6g	約6mL
2	0.1	12L	約4g	約4mL
1				
kg				

洗剤量について

洗剤量の表示は、「標準」コースの約半分の量が表示されます。
洗剤は入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になります。
柔軟仕上剤の使用量は設定水位に合わせてください。
洗濯用剤量の目安 P38

粉石けんは使用しないでください。粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、黄ばみや石けんのおいが付く原因になります。
ふろ水利用は「洗い」のみです。



1 電源を入れる

2 洗濯物を入れる

洗濯量 P12
洗濯物の入れかた P13

3 コースを押して「スピーディ」を選ぶ

▶必要に応じて 風呂水 予約 風乾燥 を選ぶ
P32 P22 P34

4 スタート/一時停止を押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示します。（ふたが開いているとき）

5 洗剤量表示を目安に洗剤などを投入口に入れ、ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。
洗濯用剤量の目安 P38
洗剤量の表示 P8 液体洗剤・柔軟仕上剤 P39

洗濯終了 ブザーで洗濯の終了をお知らせ
水栓を閉じ糸くず取りネットを掃除してください。

いろいろな洗濯・乾燥

運転終了時間の予約

予約ボタンで運転終了までの時間が予約できます。

「槽洗浄」「槽乾燥」「ドライ」コースは予約できません。
洗濯物の量が少ないと運転終了時間よりも早く終わることがあります。

予約内容の確認

予約を押す。

押している間、予約内容が表示されます。

予約時間と実際の終了時間は、給水量・排水の状態などの条件により多少異なります。

予約の取り消しと変更

電源を切ります。変更は電源を入れ直し、最初からやり直してください。

柔軟仕上剤を使用するとき

洗剤量の表示を目安に柔軟仕上剤投入ケースに入れてください。 **P39**

粉末洗剤・液体洗剤・粉末漂白剤・液体漂白剤を使用するとき
「洗剤・漂白剤投入口」を開け、こぼさないように洗剤などを入れる。(投入口がぬれている場合は水滴をふきとってください。)

確実に閉める。

投入口の位置を変えると **P39**

粉石けん、一般合成洗剤(水30Lに40gのもの)は使用しないでください。
溶けにくいため、固まることがあります。

粉末洗剤と液体漂白剤を使用するときは、粉末洗剤が固まらないように粉末洗剤を先に入れてください。

「粉末合成洗剤・柔軟仕上剤投入ケース」に粉末合成洗剤は入れることもできます。その場合濃縮バブル洗浄の効果は減少します。 **P7**



1 電源を入れたら洗濯物を入れコースを選ぶ

運転内容を変更することができます。 **P24**

▶ 必要に応じて **ふろ水** **風乾燥** を選ぶ

P32 **P34**

2 **予約**を押して洗濯終了までの時間を選ぶ

設定された運転内容に応じて1～24時間後まで1時間単位で選べます。

3 **スタート一時停止**を押す

水栓が開いているか確認してください。
給水前にパルセーターが回転して洗濯量をはかりそれに
応じて洗剤量(目安)を約30秒間表示します。その後
予約の時間を表示しますが、ふたを開けると洗剤量(目安)を表示します。

4 洗剤量表示を目安に洗剤などを投入口に入れ、ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。


洗濯用剤量の目安 **P38**

洗剤量の表示 **P8** 液体洗剤・柔軟仕上剤 **P39**

運転終了 ブザーで運転の終了をお知らせ
水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

いろいろな洗濯・乾燥

自分流の洗濯がしたいとき

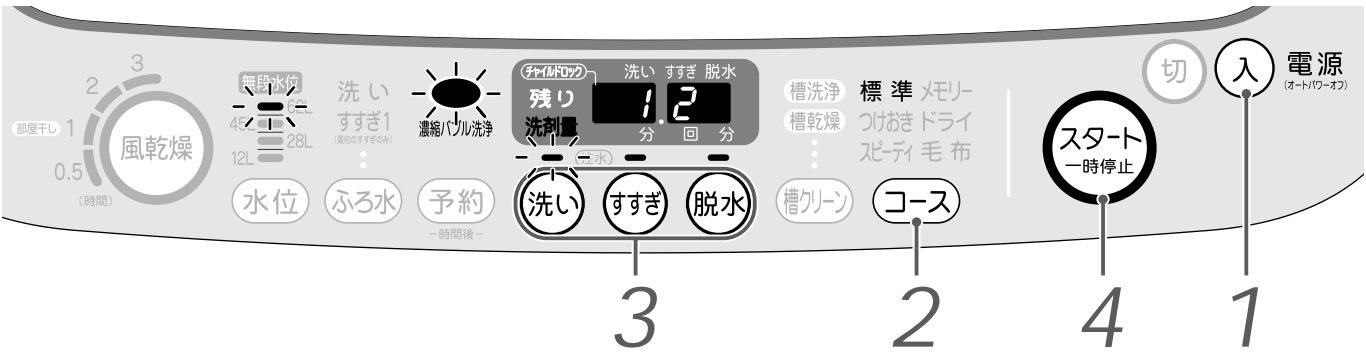

コースにより設定できる内容が異なります。

「メモリー」コースの場合 P37



1 2分まで1分単位で選べます

8分～12分 普通の汚れのとき

消灯 洗いなし

3分～5分 軽い汚れのとき

すすぎ 4回まで選べ、注水すすぎ/ためすすぎの選択ができます

2回 シャワーすすぎ1回
ためすすぎ1回
2回注水 シャワーすすぎ1回
注水すすぎ1回
3回 シャワーすすぎ2回
ためすすぎ1回
3回注水 シャワーすすぎ2回
注水すすぎ1回
4回 シャワーすすぎ2回
ためすすぎ2回
4回注水 シャワーすすぎ2回
注水すすぎ2回
消灯 すすぎなし
1回 ためすすぎ1回
1回注水 注水すすぎ1回

脱水 9分まで1分単位で選べます

6分～8分 普通の衣類

9分 厚手の物

消灯 脱水なし

1分～2分 しわになりやすい物

1 電源を入れる

2 コースを選ぶ

ランプが点灯していれば押す必要はありません。
「メモリー」コースを使用すると記憶されて、次回から電源を入れると「メモリー」が点灯します。

3 洗いすすぎ脱水をそれぞれ押し 運転内容を変更する

必要に応じて ふろ水 予約 風乾燥 を選ぶ

P32 P22 P34

4 スタートを押す

5 洗剤量表示を目安に洗剤などを 投入口に入れ、ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

洗濯用剤量の目安 P38

洗剤量の表示 P8 液体洗剤・柔軟仕上剤 P39

洗濯終了 ブザーで洗濯の終了をお知らせ
水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

自分流の洗濯を記憶させる

「すすぎだけ」などしたい

メモリーコース

濃縮バブル洗淨「標準」コースの運転内容を変更して「メモリー」コースに記憶させることができます。

各コースで洗い～脱水、脱水だけなどの設定や洗い時間、すすぎ回数、脱水時間を変更設定できます。

こんなときは	運転内容	選択する洗い・すすぎ・脱水
洗濯液を2度使用する あらかじめ洗剤を溶かす	洗いのみ 水は残ります。	洗い
すすぎ液を再利用する	洗い～すすぎ 水は残ります。	洗いすすぎ
分け洗いする	洗い・脱水	洗い脱水
洗ったものをすすぐ	すすぎのみ すすぎの効果を上げるために、排水・脱水から始まります。水は残ります。	すすぎ
洗濯液を絞ってすすぎ、脱水する	すすぎ～脱水 すすぎの効果を上げるために、排水・脱水から始まります。	すすぎ脱水
別に洗ったものを脱水する ためた水を排水する	脱水のみ 脱水の前に排水します。 排水だけのときはふたを開けておき、「E2」表示が出たら、電源を切ります。	脱水
洗濯内容を変更して洗濯したい	洗い～すすぎ～脱水	洗いすすぎ脱水

すすぎからの運転で水位を設定しないと1番上の水位になります。

風乾燥を組み合わせた洗濯について

運転したい洗濯コースを選んでから を押して運転内容を変更してください。
この場合脱水時間の変更はできません。
脱水行程を含まない、「洗い」「風乾燥」「すすぎ」「風乾燥」「洗い」「すすぎ」「風乾燥」の組み合わせは選択できません。「洗い」や「すすぎ」行程をなしにする場合は を押してください。
「メモリー」コースを運転した場合は洗濯行程を記憶しますが、「風乾燥」は記憶しません。

つけおきコースについて

「洗いのみ」「洗い・脱水」「脱水のみ」の設定はできません。

いろいろな洗濯・乾燥

おうちで本格派洗濯

学生服・セーター・ブラウスなどが、洗ってから脱水まで自動的に洗濯できます。

デリケートな衣類を洗いたいとき

洗濯の前に「必ず守って欲しいこと」をお読みください。 **P28**

ドライコース

ブラウス、ランジェリーなどデリケートな衣類を振り洗い水流でやさしく洗うコースです。
(ドライクリーニングではありません)

洗濯ネットは必要ありませんが、セーターなどを洗うときや布傷みが気になる場合は洗濯ネットに入れてください。

洗える量と水位の目安 ()内はAW-70DAの場合

水位は自動的に設定されますが45Lを超える設定にすると、62L(60L)水位まで給水して運転します。

- 45L : 1.5kg以下
28L : ブラウス1枚

水位が低いと感じたときは、水位ボタンで調節してください。
12Lは設定できません。
ふる水は利用できません。


👚のウォッシュابلシルクを洗うポイント

- 1.風合いよく仕上げるために柔軟仕上剤を使用する。
- 2.脱水時間は短め(1分程度)に設定する。
- 3.必ず日陰で干す。

天日干しにすると黄ばんだり、変色することがあります。
シワが気になる場合は、半乾き状態で裏から中温のドライアイロンを軽くかけてください。

洗濯ネットへの入れかた

- 1.裏返しにして、えり、そでなど、汚れたところが表に出るようにたたみます。
- 2.1枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット(角型40×50cm)いっぱいになるように入れてください。

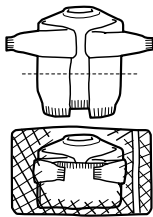

お願い

衣類は洗濯・脱水槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるように置いてください。
衣類の入れかたにより、水位が変わることがあります。
ネットに入れたセーターは、汚れがよく落ちるように汚れている方を下向きにし、パルセーターに対して少し端に寄せて入れてください。
化繊など素材により水に浮いてしまうものがあります。その場合は給水後に一時停止して、上から軽く押さえて十分洗剤液を含ませてください。



1 電源を入れる

2 洗濯物を入れる

洗える衣類であるかどうか確認してください。 **P28**

3 コースを押して「ドライ」を選ぶ

4 スタート一時停止を押す

給水前にパルセーター(回転板)が回転して洗濯量をはかり、洗剤量(目安)を表示します。(ふたが開いているとき)

5 洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟仕上剤を入れる

液体中性洗剤(毛糸・おしゃれ着用、蛍光剤無配合のもの)を使用し、衣類に直接かけないように入れてください。

洗濯用剤量の目安 **P38**

洗剤量の表示 **P8** 液体洗剤・柔軟仕上剤 **P39**

6 ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ
水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。
衣類はすぐに取り出して形を整え、陰干ししてください。

いろいろな洗濯・乾燥

必ず守って欲しいこと

洗える衣類であるかどうかを確認してください。

洗濯できるもの

手洗い 30 や ドライ の表示がある

学生服、スラックス、スカート類
(ウール、麻、ポリエステル等)



ブラウス、シャツ、ランジェリー類
(ポリエステル、麻)



ウール、アンゴラ、カシミヤのセーター、
カーディガン類



洗濯できないもの

取扱絵表示および、素材表示がない場合は洗えません。

ドライ 表示でも洗えないものがあります。

皮革製品、皮革および羽、毛皮など装飾のあるもの
(部分的に皮革を使用しているものも不可)
絹、レーヨン(ポリノジックも含む)、キュプラおよびその混紡品
(裏地でも不可)
スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなどの型くずれしやすいもの
(芯地を使ったもの)
コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使ったもの)を施したもの
エンボス加工、シワ加工を施したもの
ちりめんなどの強撚糸(強くよじった糸)を使ったもの
ベルベット、別珍など

洗えない理由

水につけるだけで型くずれ、縮み、風合いの低下を起こしやすいため洗えません

色落ちしやすいもの	水で色落ちするので洗えません
毛布、カーテンなどの大物	重いので洗えません
スキーウェア、ダウンウェア、などの防水加工品	水に浮いてしまい、洗えません

ふろの残り湯、お湯は使用しないでください。
洗剤量と洗剤の使用上の注意事項などは、洗剤の取扱説明書に従ってください。
液体中性洗剤(毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの)を使用してください。

色落ちについて

色落ちしそうな衣類は、目立たないところに洗剤をつけて、白いタオルで強く押さえるようにして色落ちを確認してください。色落ちするものは洗わないでください。



しみ抜き、部分洗い


えり、そで等のがんこな汚れは、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水でぬらし、液体中性洗剤(毛糸、おしゃれ着用、蛍光剤無配合のもの)を付け、タオルなどでこすらずにやさしく押さえます。部分洗い用洗剤を使う場合は、必ず蛍光剤無配合のものを使ってください。

(パーマ液など化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光などで黄変・変色したものは落ちないことがあります。
シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処置してください。)



陰干し(乾燥) 必ず風通しの良い日陰に干します。

手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。
学生服などは型くずれを防ぐため、必ずハンガー干しをしてください。
セーターなどは平干ししてください。
脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで衣類をはさみ、押さえて水気をとってください。

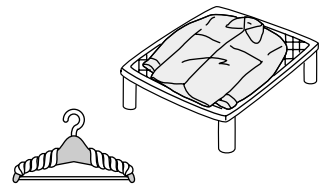

ハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせて使ってください。


上手なアイロンのかけかた アイロン仕上げは、その取扱説明書に従ってください。

セーターなどの場合

全体仕上げ
アイロンのかけ
面が触れる程度
で、全体にスチ
ームをかけます。



そで口などの部分仕上げ
タテ方向に引っ張り
ながら形を整えます。
伸びきったゴム編み
部分にはたっぷりス
チームをかけます。

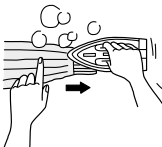


当て布の使いかた
刺しゅう、ビーズのついたもの、スカートやスラックスには当て布をしてください。
押さえがけするとセーターの風合いがそこなわれます。


もし、縮んでしまったときは

ウール、麻などは縮みやすい繊維ですが、洗濯で縮んだものは、次の方法である程度伸ばすことができます。衣類を購入したときに型紙を取っておくと便利です。

1 乾燥した衣類を広いアイロン台にのせ、伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。

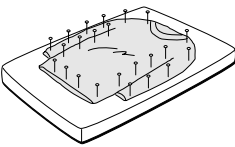

2 スチームアイロンを浮かしてスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておきます。

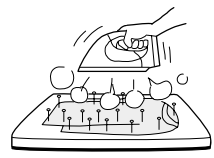

毛布など大物を洗いたいとき

毛布コース

毛布、カーペットカバー、掛けふとん、カーテン、シーツなど大物も洗濯できます。



毛布洗いネットに入れる洗濯物
次の洗濯物は必ず別売の「毛布洗いネット」に入れてください。
毛布、カーペットカバー、掛けふとん、水に浮きやすいもの、布傷みが気になるもの

毛布洗いネットに入れずに洗濯すると、洗濯物が洗濯・脱水槽から飛び出し、脱水中に異常振動し、洗濯機の破損、衣類の損傷などの恐れがあります。

毛布洗いネットはTMN-47をご使用ください。 P59


水位について
「毛布」コースは62L（AW-70DAは60L）のみの設定しかできません。

お願い
毛布洗いネットに入れたときに、できるだけ高さが低くなるように折って入れてください。
毛足の長さ、生地の厚みにより毛布洗いネットに入らないときは洗濯できません。
水に浮きやすい洗濯物は、給水後に一時停止し、上から押さえて十分に洗剤液を含ませてください。

- 1 電源を入れる
- 2 コースを押して「毛布」を選ぶ
▶必要に応じてふろ水 予約を選ぶ
P32 P22
- 3 水位表示を目安に液体洗剤や柔軟仕上剤を入れる
洗剤量は表示しません。 P38
液体洗剤・柔軟仕上剤 P39
- 4 毛布洗いネットに入れた大物を洗濯・脱水槽に入れる
- 5 ふたを閉め スタート/一時停止を押す

洗濯終了
ブザーで洗濯の終了をお知らせ
水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

毛布コースの行程（洗濯時間：約51分）

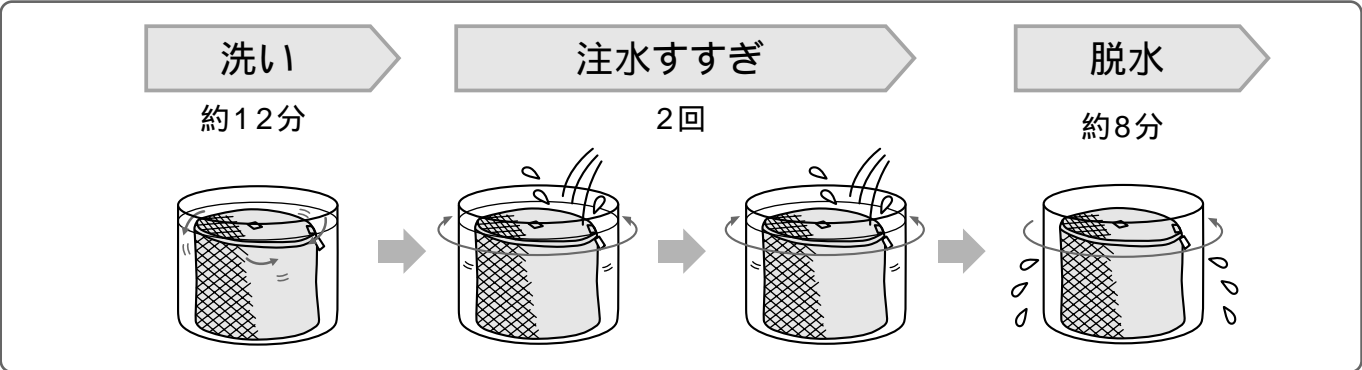

洗える目安

毛布

表示のあるもの
種類：マイヤー・タフト・織毛布
サイズ：ダブルサイズ以下（180cm×230cm）
質量：4.7kg以下（AW-80DAの場合）
4.2kg以下（AW-70DAの場合）
毛布の洗濯は1回1枚にしてください。
AW-80DAは2枚同時に洗うことができますが、シングルサイズ（140cm×200cm）で質量各2.5kg以下のものを毛布ネットに入れて洗濯してください。
純毛の毛布や一般の電気毛布は洗わないでください。洗える電気毛布はその毛布の取扱説明書に従ってください。

カーペットカバー

表示のある約3畳までの大きさのもの
（AW-70DAは、約2畳までの大きさのもの）

夏掛けふとん

表示のある中わたがポリエステルのも
サイズ：140cm×180cm以下
質量：1.8kg以下
夏掛けふとんの折りかたは毛布洗いネットの取扱説明書に従ってください。

掛けふとん（AW-80DAのみ）

表示のある羽毛の掛けふとん
サイズ：155cm×215cm以下
質量：1.8kg以下
掛けふとんの折りかたは毛布洗いネットの取扱説明書に従ってください。

毛布・カーペットカバーの折りかた・毛布洗いネットへの入れかた・洗濯後の取り出しかた



ゴミや糸くずを取り除き、横長に6つに折り、巻きます。
マイヤー以外の毛布・カーペットカバーはゆるめに巻いてください。

へりのある方を毛布洗いネットの下になるように入れファスナーを閉め、ファスナーが上になるように洗濯・脱水槽に縦に入れて入れます。

毛布洗いネットのファスナーを開いて洗濯物の中央をひっぱり、洗濯物を先に取り出します。

いろいろな洗濯・乾燥

ふろの残り湯を使う洗濯

ふろ水を利用したときの運転内容

水道水利用 ふろ水利用


洗濯行程（「標準」コース）									
ふろ水利用なし	洗い	脱水	シャワーすすぎ	脱水	シャワーすすぎ	脱水	ためすすぎ	脱水	
洗いのみふろ水利用	洗い	脱水	シャワーすすぎ	脱水	シャワーすすぎ	脱水	ためすすぎ	脱水	
すすぎまでふろ水利用	洗い	脱水	ためすすぎ		脱水	ためすすぎ	脱水		

ふろ水を利用したときのすすぎ回数変更は、3回注水までになります。（「つけおきコース」は5回注水まで）
すすぎ回数が1回の場合はふろ水は利用できません。P37

ふろ水用給水ホースの取り付けかた

1 ふろ水用給水継手を本体側のふろ水給水口に確実に差し込む

上に引っ張っても
抜けないことを確
認してください。

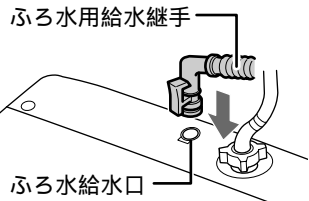


2 ふろ水用給水ホースを伸ばし長さを調節する

給水中は水の重さによりホースが垂れ下がるため、長めに伸ばしてください。付属のホースで短い場合は別売の「ふろ水用給水ホース（7m）」をご利用ください。P59

3 水道の水栓を開ける

4 ふろ水用給水ホースを浴槽に沈める ふろ水ポンプの給水口からホースの最高点までの高さを1.5m以下にしてください。

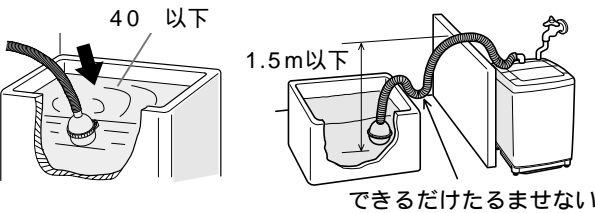


5 洗濯終了後、ふろ水用給水ホースを浴槽から取り出す

ふろ水用給水継手ははずし、ホース内の水を十分抜いてください。

6 ふろ水用給水ホースフィルターの掃除をする P45


ふろ水を正しく給水するために

ホースを巻いて使用しないでください
高い壁を超えるときは、ホースをたるませないでください
ホースにたるみがあると、ホースの抵抗が増え、給水できない場合があります。

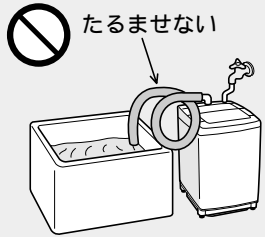

ふろ水用給水ホースを傷めないように注意してください
ホースに穴があくとふろ水を吸い上げることができません

コンクリート角やとがった金属物（サッシ窓や浴室ドア）でこすらないでください。
浴室入口のドアではさみ込まないでください。
ホースを無理に引っ張ったり、ふまないでください。ホースがつぶれることがあります。
ホースを傷める恐れがある場合には、別売の「保護スリーブ」をご利用ください。P59

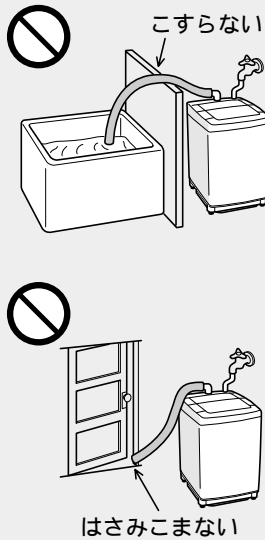

ふろ水利用について

ふろ水の水温は40℃以下で使用してください。

⑤を押した後はふろ水利用の内容は変更できません。電源を入れ直し再び設定してください。

ふろ水給水の前にふろ水ポンプへの呼び水と水栓の開け忘れを確認するために水道水を約15秒～45秒給水します。12Lの水位ではポンプが動作する前に設定水位になることがあります。

ふろ水ポンプが運転を始めてから、ふろ水を吸い上げるのに約3分かかります。

ふろ水を吸い上げるときにポンプ音が大きくなりますが、異常ではありません。

ふろ水利用の取り消し

④を押し

ポンプの運転が止まり、水道水が給水されます。

給水中にふろ水がなくなったとき
ふろ水が正しく給水されなかったとき

水道水が給水されます。

入浴剤や浴室用洗剤の入った残り湯の利用

入浴剤や浴室用洗剤が入った残り湯は、成分により洗濯・脱水槽を傷めたり、衣類に色が移る恐れがありますので、入浴剤や浴室用洗剤の取扱説明書をよくお読みください。
次の入浴剤の入った残り湯は使用しないでください。

イオウ入りのもの...洗濯・脱水槽のステンレスがさびることがあります。

1 電源を入れる

2 洗濯物を入れる

3 コースを選ぶ

運転内容が変更できます。P24
「ドライ」コースはふろ水の利用ができません。

4 ④を押し、ふろ水利用の内容を選ぶ

▶必要に応じて③を押し、④を選ぶ

P22 P34

5 ⑤を押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示します。（ふたが開いているとき）

6 洗剤量表示を目安に洗剤などを投入口に入れ、ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

洗濯用剤量の目安 P38

洗剤量の表示 P8 液体洗剤・柔軟仕上げ剤 P39

洗濯終了 ブザーで洗濯の終了をお知らせ
水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

いろいろな洗濯・乾燥

風乾燥


化繊の衣類を乾燥したいときや室内干しの時間を短縮したいとき

風乾燥

「風乾燥」1時間設定で洗濯物から水分をとばし、室内干しする時の乾燥時間を短縮することができます。また「風乾燥」3時間設定で、ジャージなどの化繊混紡衣類（3kg以下）はほとんど乾きます。仕上がりに具合は洗濯物の種類・量・室温や湿度などで変わります。風乾燥のため乾いていても衣類が冷たいため乾いていないように感じる場合があります。

風乾燥運転とは

洗濯・脱水槽の高速回転で湿った空気を槽外に排出し、洗濯物から水分をとばす運転です。

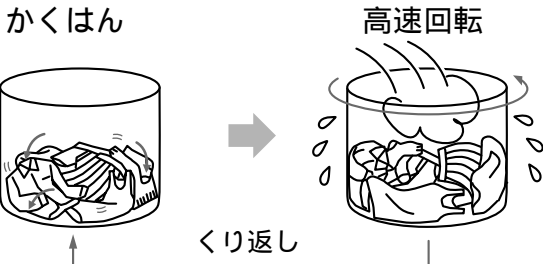

：約15分毎にかくはんを行い布をほぐします。洗濯物の量によりかくはんを行わない場合があります。

風乾燥できない衣類

「風乾燥」は高速回転の時間が長く、約15分毎にかくはんして布をほぐすため、次の衣類は「風乾燥」しないでください。

- ・色落ちしやすい衣類
- ・取扱い絵表示 がある衣類
- ・しわが気になる衣類（ブラウス・綿100%シャツなど）
- ・型くずれしやすい衣類
- ・防水性の衣類
- ・「ドライ」コースで洗う衣類
- ・掛けふとん・毛布

風乾燥ボタンの使いかた （例）洗濯コースが濃縮バブル洗浄「標準」コースの場合

を押すと下記の順に風乾燥の時間が選べ、風乾燥のみも選べます。風乾燥のみ運転したい場合は、 を5回以上押してください。

	洗濯	風乾燥
1回	濃縮バブル洗浄「標準」	0.5時間（30分）
2回	濃縮バブル洗浄「標準」	1時間
3回	濃縮バブル洗浄「標準」	2時間
4回	濃縮バブル洗浄「標準」	3時間
5回	なし	0.5時間（30分）
6回	なし	1時間
7回	なし	2時間
8回	なし	3時間



風乾燥できる量の目安
化繊混紡の衣類3.0kg以下

3.0kgの目安

衣類をほぐして入れたときの目安は、「フィルター上」の下位置になります。洗濯物の量が多いとしわがついたり乾きにくなります。



風乾燥の設定時間と目安

時間は0.5時間（30分）、1時間、2時間、3時間の設定ができます。下記の目安を参考にお好みに応じてお使い下さい。

室内干しの時間を短縮したいとき
：1時間

化繊混紡の衣類を乾燥したいとき
：3時間

お願い

乾きが足りないときは、もう1度風乾燥してください。

1 電源を入れたら洗濯物を入れコースを選ぶ

「ドライ」「毛布」「槽洗浄」コースと脱水行程を含まない設定は「風乾燥」を選べません。

洗濯量 **P12** 洗濯物の入れかた **P13**

2 を押して時間を選ぶ

「風乾燥」の設定時間が点灯します。

▶必要に応じて を選ぶ

P32 **P22**

3 を押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり洗剤量（目安）を表示します。

4 洗剤量表示を目安に洗剤などを投入口に入れ、ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

洗濯用剤量の目安 **P38**

洗剤量の表示 **P8** 液体洗剤・柔軟仕上剤 **P39**

運転終了 ブザーで洗濯乾燥の終了をお知らせ
水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

洗濯コースについて

()内はAW-70DAの場合

コース		標準設定の内容						印は初期設定です			自分流の設定の内容																																				
		水 位	洗い(約)	すすぎ		脱水(約)	所要時間(約)	パネル表示例		洗い(約)	すすぎ		脱水(約)																																		
濃縮バブル洗淨	標準	12L～62L (12L～60L) 無段階自動設定	8～12分	シャワー すすぎ 1～2回	▶	ため すすぎ	6分	約24分～48分 (約24分～47分)	<div>チャイルドロック</div> <div>残り 洗剤量</div> <div>洗いすすぎ脱水</div> <div>12.36</div> <div>分回分</div>	0～12分 1分単位で 選べます	1回	ため	0～9分 1分単位で 選べます																																		
	1回注水		注水	2回	シャワー	ため	2回注水	シャワー	注水		3回	シャワー		シャワー	ため	3回注水	シャワー	シャワー	注水	4回	シャワー	シャワー	ため	ため	4回注水	シャワー	シャワー	注水	注水	表示消灯	すすぎなし																
	スピーディ		5分	注水 すすぎ 1回			5分	約16分～24分 (約16分～24分)	<div>チャイルドロック</div> <div>残り 洗剤量</div> <div>洗いすすぎ脱水</div> <div>5.15</div> <div>分回分</div>	0・30分 1・2・4・ 6・8時間が 選べます	2回	ため		ため	2回注水	ため	注水	3回	ため	シャワー	ため	3回注水	ため	シャワー	注水	4回	ため	シャワー	シャワー	ため	4回注水	ため	シャワー	シャワー	注水	5回	ため	シャワー	シャワー	ため	ため	5回注水	ため	シャワー	シャワー	注水	注水
	つけおき		予洗い 5分 (つけおき 60分) 仕上げ洗い 5分 P18	ため すすぎ	▶	シャワー すすぎ 2回	▶	ため すすぎ	6分		約89分～120分 (約89分～120分)	<div>チャイルドロック</div> <div>残り 洗剤量</div> <div>洗いすすぎ脱水</div> <div>14.46</div> <div>分回分</div>			2回	ため	ため	2回注水	ため	注水	3回	ため	シャワー	ため	3回注水	ため	シャワー	注水	4回	ため	シャワー	シャワー	ため	4回注水	ため	シャワー	シャワー	注水	5回	ため	シャワー	シャワー	ため	ため	5回注水	ため	シャワー
メモリー			設定内容による						「標準」と同じ内容になります。																																						
ドライ		28L～45L (28L～45L) 自動設定	6分	シャワー すすぎ	▶	ため すすぎ	6分	約19分～25分 (約19分～24分)	<div>チャイルドロック</div> <div>残り 洗剤量</div> <div>洗いすすぎ脱水</div> <div>6.26</div> <div>分回分</div>	0～12分 1分単位で 選べます	「標準」と同じすすぎの内容になります。 「すすぎなし」～「2回注水」まで選べます。						0～6分 1分単位で 選べます																														
毛 布		62L (60L)	12分	注水 すすぎ	▶	注水 すすぎ	8分	約51分 (約51分)	<div>チャイルドロック</div> <div>残り 洗剤量</div> <div>洗いすすぎ脱水</div> <div>12.28</div> <div>分回分</div>		すすぎの内容はためすすぎか注水すすぎになります。 「すすぎなし」～「3回注水」まで選べます。 「注水」ランプが消灯のときには、ためすすぎになります。						0～9分 1分単位で 選べます																														

「風乾燥」コースの設定内容 P34 「槽乾燥」コースの設定内容 P47 「槽洗淨」コースの設定内容 P48
所要時間は給水時間(毎分15Lで計算)と排水時間を含んでいます。洗濯物の量、センサーによる検知、脱水時の洗濯物の片寄り、この本体の「標準」は、(コース)を押して「濃縮バブル」サインを消灯にし、自分流の設定で洗い8分、すすぎ2回、脱

水道水圧、排水の状態により実際の所要時間は変わります。28Lより水位が低いとシャワーすすぎはためすすぎになります。水6分を選んでください。

いろいろな洗濯・乾燥

洗濯用剤について

洗濯用剤量の目安

()内は「つけおき」コースの場合

洗濯量の目安	洗剤量表示 スプーン/ キャップ		手動設定水量 AW-80DA AW-70DA		合 成 洗 剤			粉石けん	柔 軟 仕 上 剤	
					粉末洗剤	液体洗剤	液体中性洗剤	粉末洗剤		
					20g 水30L	20mL 水30L	40mL 水30L	40g 水30L	20mL 水30L	6.6mL 水30L (濃縮タイプ)
8kg	1.2		62L	60L	約44g	約44mL	約83mL	約83g	約41mL	約14mL
	1.1				約40g	約40mL	約80mL	約80g	約40mL	約13mL
6	1.0				約37g	約37mL	約75mL	約75g	約37mL	約12mL
	0.9 (2.0)				約34g (約74g)	約34mL (約74mL)	約68mL	約68g	約34mL	約11mL
4	0.8 (2.0)	3.0	45L	45L	約30g (約74g)	約30mL (約74mL)	約60mL	約60g	約30mL	約10mL
	0.7 (2.0)				約27g (約74g)	約27mL (約74mL)	約53mL	約53g	約27mL	約9mL
3	0.6 (1.8)				約23g (約69g)	約23mL (約69mL)	約47mL	約47g	約23mL	約8mL
	0.5 (1.5)	1.9	28L	28L	約19g (約57g)	約19mL (約57mL)	約37mL	約37g	約19mL	約6mL
2	0.4 (1.2)				約16g (約48g)	約16mL (約48mL)	約32mL	約32g	約16mL	約5mL
	0.3 (0.9)				約11g (約33g)	約11mL (約33mL)	約21mL	約21g	約11mL	約4mL
1	0.2 (0.6)		12L	12L	約8g (約24g)	約8mL (約24mL)	約16mL	約16g	約8mL	約3mL
	毛布コース				———	約44mL	約83mL	———	約41mL	約14mL

「標準」「つけおき」「スピーディ」「メモリー」の洗剤量（目安）表示は水量55Lでスプーン1杯の使用量に合わせています。また、「ドライ」の洗剤量（目安）表示は水量30Lでキャップ2杯の使用量に合わせています。なお、使用量については洗剤の説明書に従ってください。

粉末洗剤には合成洗剤と粉石けんがあります。粉石けんとは天然油脂によりつくられた洗剤です。洗剤の表示を見て確認してください。洗濯物の種類により、水位が異なることがあります。

お願い

洗剤は入れすぎないでください。（上表を参考に衣類の量に応じて入れください。）

入れすぎると泡があふれ出て、床面を濡らして、思わぬ被害を招くことがあります。

ふたや操作パネル部に洗剤などをこぼさないようにしてください。こぼしたときは、すぐに拭きとってください。

柔軟仕上剤を使うとき


使用量および使用方法は、柔軟仕上剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

運転中は「一時停止」してから入れてください。

柔軟仕上剤の使用量は洗剤量表示を目安に柔軟仕上剤投入ケースに入れます。

最終すすぎで自動的に投入されます。

投入ケースは確実に閉めてください。

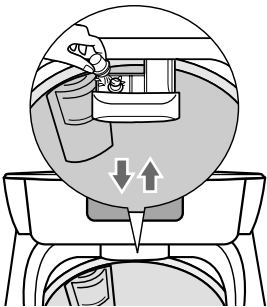

お願い

柔軟仕上剤投入ケースのキャップは確実に押し込んでください。キャップのつばより上までは柔軟仕上剤を入れないでください。入れすぎると洗濯の途中で流れ出てしまいます。


柔軟仕上剤を入れたまま長い時間放置しないでください。固まることがあります。P46

操作パネル部にこぼさないようにしてください。こぼしたときはすぐに拭きとってください。

すすぎ給水中に投入ケースを開けると、水がこぼれるので、開けないでください。

投入ケースはサイフォン構造のため、わずかに薄い液が残ることがありますが異常ではありません。

濃縮タイプは入りにくいことがあるため、3倍に薄めてから入れてください。

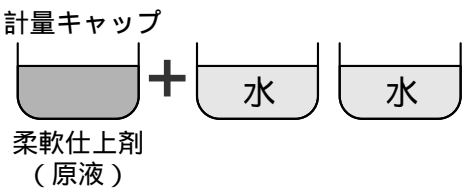

いつ柔軟仕上剤を入れたらいいの

この間に柔軟仕上剤を入れる

給水

洗い

最終すすぎ

洗い終わるまでに柔軟仕上剤投入ケースへ入れてください。最後のためすすぎのときに自動的に槽内へ投入されます。


液体洗剤・漂白剤を使うとき

使用量および使用方法は、液体洗剤、漂白剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

液体洗剤

「洗剤・漂白剤投入口」「液体漂白剤投入口」へ入れてください。

液体石けんをお使いの場合は石けんカスが出やすいため、定期的に「槽洗浄」コースを行ってください。P48

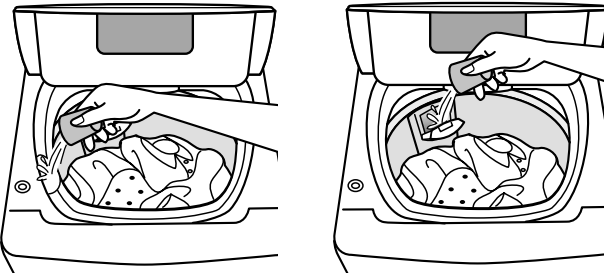

液体漂白剤

漂白剤を使用するときは、使用量の3倍の水に薄めてから給水時に「洗剤・漂白剤投入口」か「液体漂白剤投入口」に入れます。

直接洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯物にかけないでください。変色、布破れの原因になります。

予約の時は粉末洗剤を先に入れ、その後に液体漂白剤を入れてください。

粉末漂白剤

「洗剤・漂白剤投入口」へ入れてください。


投入口の位置をかえるとき

電源を入れ、ふたを開けたまま脱水のみ設定しスタートします。「E2」表示が出たら、洗濯・脱水槽を手で回して入れやすい位置にし、電源を切ってください。P57


粉石けんを使うとき

粉石けんを使用するときは、あらかじめ溶かしてから使用してください。

洗濯機を使用して溶かすとき

- 1 「標準」コースで水位28L洗い3分をセットし、洗濯量にあった粉石けんを入れ、を押す **P38**

粉石けんが溶けたのを確認して、電源を切ります。

- 2 電源を入れ直し、洗濯物を入れて、コースを選び水位を設定したら を押す

水温が低く粉石けんが溶けにくいとき

30 前後のぬるま湯約5Lを別の容器（バケツなど）に用意し十分かき回しながら（水が少ないと固まることがあります）粉石けんを少しずつ入れます。



粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう十分溶かしてから洗濯・脱水槽へ入れます。



お願い

粉石けんは合成洗剤に比べ、洗濯物に石けんカスが残ったり洗濯・脱水槽が汚れやすくなるので、すすぎ回数を増やすことをおすすめします。よくすすがないと、黄ばみや石けんの臭いがつく原因となります。また、1ヶ月に1度「槽洗浄」コースの運転をおすすめします。 **P48**

粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、洗濯物や糸くずフィルターに洗剤が残ることがあります。

のりづけをするとき

使用できるのり


洗濯機用の化学合成のり（酢酸ビニール系、PVAc）それ以外ののりは、故障の原因になる恐れがあるため、使わないでください。


のりづけできる量：1.5kg以下


のりの量は、のりの取扱説明書に表示されている分量を目安にしてください。

のりづけのしかた

- 1 電源を入れ、洗濯物を入れる

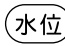- 2 を押して、水位45L

を押して、洗い時間3分

を押して、脱水時間2分または3分をそれぞれ選ぶ

- 3 を押す

- 4 パルセーター（回転板）が回り始めたら、のりを入れてふたを閉める

のりづけ終了後は、洗濯・脱水槽についたのりを落とすために「槽洗浄」コースを運転するか「62L（60L）」水位まで水を入れ、洗い10分、脱水2～3分を行ってください。 **P48**

（ ）内はAW-70DAの場合

こんな洗濯がしたい

こんな洗濯がしたい

こうすればできます

参照ページ

自動設定の水量を変えたい

自動設定の水量は5Lまたは10L単位で設定を変えることができます。

P43

どろ汚れやシミ汚れ、えり・袖口の汚れを予洗いなしでしっかり落としたい

「つけおき」コースをおすすめします。つけおき時間を長くしたり、ふろの残り湯を使用すればさらに汚れ落ちは良くなります。

P18

P32

衣類の黄ばみ・黒ずみを防ぐには

1ヶ月に1度程度「つけおき」コースを使用していただくと防ぐことができます。

P18

洗濯液を2度使いたい

1度目は汚れの少ないもので、汚れのひどいものは2度目に洗いましょう。
1.1度目の洗濯物を「洗いのみ」行う。
2.運転終了後、1度目の洗濯物を軽く絞リバケツなどに取り出す。
3.2度目の洗濯物を入れる。
4.好みのコースと水位を選び、運転する。
5.運転終了後、1度目の洗濯物を洗濯・脱水槽に戻す。
6.好みのコースで「すすぎ」「脱水」を行う。

P24

もっとすすぎたい

「標準」コースのすすぎよりさらにすすぐにはすすぎ回数を増やしてください。他のコースでもすすぎ回数の変更はできます。シャワーすすぎをためすすぎに変更することもできます。

P24

P43

脱水シワを減らしたい

洗濯が終了したらすぐに取り出してください。また、ワイシャツやブラウスなど薄地のものは分けて洗濯し、脱水時間を1～2分に変更すれば、シワを軽減することができます。

P24

風合いよく仕上げたい

柔軟仕上剤の使用をおすすめします。柔軟仕上剤と洗濯機用の洗濯のりを混ぜて使用するとその割合に応じて、風合を変えることができます。（柔軟仕上剤が多いとやわらかく、洗濯のりが多いとハリのある仕上がりになります。）そのときはのりづけと同じような方法で仕上げてください。

P39

糸くずが付着するのを防ぎたい

糸くずが付着するのを防ぐには、糸くず防止用洗濯ネットを使用したり、糸くずが気になる衣類は分けて洗ってください。

—

色移りを防ぎたい

色落ちしやすいと表示のある衣類もありますが、ジーンズや濃色の衣類は一般的に色落ちしやすいものです。はじめの数回はそれだけ別にして洗ってください。

—

設定内容を全て初期状態に戻すには

ふろ水 を押しながら **入 電源** を押す
(オートパワーオフ)

- 1 **ふろ水** を押しながら電源を入れる
- 2 ブザーがピピピッと鳴り、約5秒後に設定解除完了。電源を切る。
記憶している全ての内容が初期の状態に戻ります。

終了ブザー音を消したいとき

コース を押しながら **入 電源** を押す
(オートパワーオフ)

- 1 **コース** を押しながら電源を入れる
- 2 ブザーがピピピッと鳴り、約5秒後に設定完了。電源を切る。
終了ブザーが鳴るようにするには同様の操作を再び行ってください。ブザーがピーピピッと鳴ります。
1度設定すると記憶しています。

凍結の恐れがあるとき

洗濯・脱水槽、排水ホース、給水ホースの水は十分抜いてください。
ふろ水用給水ホースは、浴槽から出し、ふろ水用給水継手をはずし、ホース内の水は十分抜いてください。
ふろ水ポンプの内部には常に水が残っています。洗濯機上部全体に毛布などを掛けて保温してください。



もし凍結してしまったら
給水ホース、ふろ水用給水ホースの場合
40℃以下のお湯につけます。
凍結したホースを無理に曲げないでください。破損する恐れがあります。



本体の場合
洗濯・脱水槽にお湯(40℃以下)をパルセーター(回転板)が全部つかるまで入れ、30分程度放置し、パルセーターが手で回ることを確かめてください。



水位を調節したいとき

洗濯中に調節する場合 ()内はAW-70DAの場合


水位 を押し、設定したい水位を点灯させる

水位 を押すと表示は水位が高くなる方向に移動します。
1番上の水位 62L(60L) のとき **水位** を押すと、1番下の水位12Lになります。
1番上の水位 62L(60L) でも水が足りない場合は、**水位** を2秒以上押し続けると押ししている間、水が追加されます。
洗濯物の量に対し水量が多すぎると、水はねしたり、水流が弱くなる場合があります。

自動設定の水位を微調節する場合 パネル表示例: AW-80DA

洗濯量に合わせて水位は自動的に設定されますが、その水位が低いまたは高いと感じる場合は次の方法で調節できます。
標準設定は中央の2つのランプが点灯します。1度設定すると記憶しています。

水位 を押しながら **入 電源** を押す ブザーがピピピッと鳴ります。
(オートパワーオフ) 水位ランプが点灯

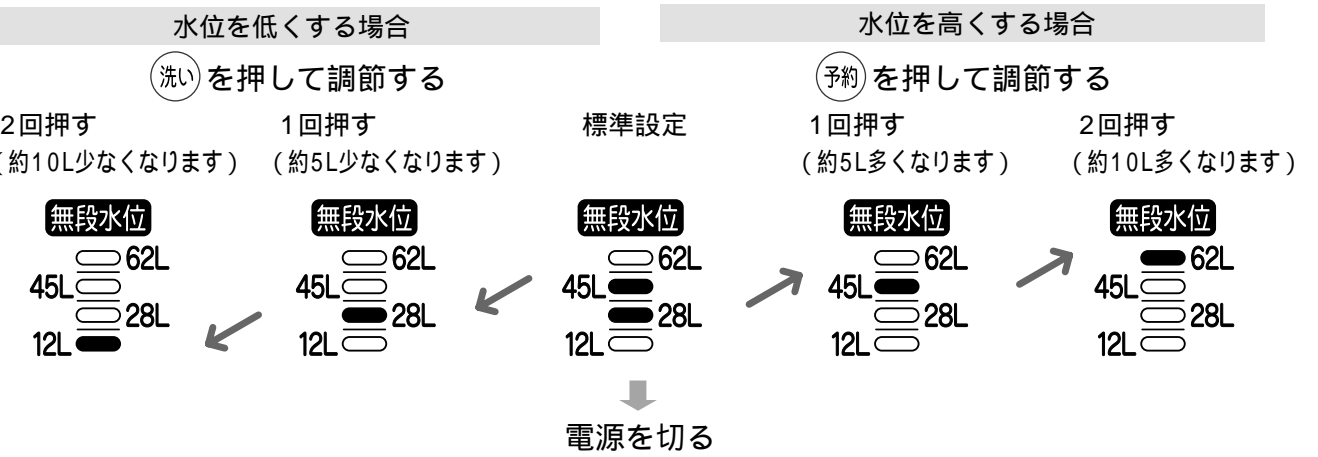

シャワーすすぎをためすすぎにしたいとき

シャワーすすぎがためすすぎになります。

入 電源 を押してから **すすぎ** を3秒押す
(オートパワーオフ)

- 1 電源を入れる
- 2 **すすぎ** を3秒間押します。ブザーがピピピッと鳴り、約5秒後に設定完了。電源を切る。
シャワーすすぎに戻すには、同様の操作を再び行ってください。ブザーがピーピピッと鳴ります。
1度設定すると記憶しています。

チャイルドロックについて

お子様がいらっしゃるご家庭に

チャイルドロックは、洗濯時に幼児が誤って洗濯・脱水槽に落下した場合のことを考え、異常を音で報知すると共に運転を停止し、排水する機能です。

警告

幼児に洗濯・脱水槽をのぞかせない

洗濯機の近くに台などを置かないでください。
洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたりおぼれることがあります。



禁止

チャイルドロックの報知ブザーが鳴った時は、洗濯・脱水槽の中を確認してください。

チャイルドロックの動作について

チャイルドロックが設定されている状態で洗濯運転中にふたを開けると、ブザーが鳴り、運転が止まります。その状態が約5秒続くと異常と判断し、洗濯液がある場合は排水します。ブザーは5秒以内にふたを閉めるか、電源を切るか、チャイルドロックを解除するまで鳴り続けます。

洗濯運転をふたを開けたままスタートすると、少しの間は給水しますが、一定量水がたまるとブザーが鳴り、5秒過ぎると異常と判断し、洗濯液を排水します。風乾燥運転中は **E2** 表示が出ます。

チャイルドロックの設定



を押し、洗濯機が洗濯運転を始めてから次の操作を行ってください。

予約 を押しながら スタート一時停止 を押す



ピピピッとブザーが鳴りチャイルドロック表示が点灯します。

1度設定すると記憶します。毎回設定する必要はありません。

チャイルドロックの取り消し

予約 を押しながら スタート一時停止 を押す



ピーピピッとブザーが鳴りチャイルドロック表示が消灯します。

運転中でも取り消しできます。

チャイルドロック中に衣類や洗剤を追加するとき

ふたを開け、ブザーが鳴ったまま、すばやく衣類や洗剤を投入して、ふたを閉める。

(ふたが開いていると約5秒後に排水を始めます)

5秒過ぎるとふたを閉めても運転は止まっています。チャイルドロックを取り消すか、電源を切り、再度設定し直してください。

ブザー音が気になる場合はチャイルドロックを取り消した後、ふたを開けて衣類、洗剤を入れ、ふたを閉じてチャイルドロックを設定し直す。

チャイルドロックの設定を忘れずに行ってください。

お手入れ

警告

改造はしない。修理技術者以外
の人は分解したり修理しない

火災、感電、けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または東芝
家電修理ご相談センターにご相談ください。



分解禁止

お手入れの際は電源プラグをコ
ンセントから抜く

感電やけがをすることがあります。



プラグを抜く

本体各部に水をかけない

感電・ショートすることがあります。



水かけ禁止

本体やパネルの汚れは


やわらかい布で拭きとってください。

汚れがひどいときは、台所用洗剤をしみこませた布で
ふいてください。

台所用洗剤以外の化学雑巾、ベンジン、シンナー、
クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使用し
ないでください。変色・傷や破損の原因になります。

給水時、水の出が悪くなったとき

給水口にゴミがつまっているこ
とがあります。給水ホースをは
ずし、フィルターを歯ブラシな
どで掃除してください。

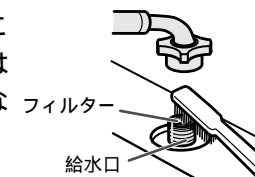

フィルターがはずれないように注意してくださ
い。

フィルターがついていない、または変形してい
ると故障の原因となりますので注意してください。
給水ホースをそのままはずすと水が飛び散ります
ので、次の手順で水抜きを行ってください。

給水ホースのはずしかた

1 水栓を開じます。

2 電源を入れ スタート一時停止 を押します。

3 水位 を押し、数秒後に洗濯機
本体側の給水口ナットをゆる
めてはずします。



注意

電源プラグを抜くときはコードを引っ張
らない

電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火する恐れがあります。



引っ張り禁止

運転中の洗濯機の下に手などを入れない
回転部があり、けがをすることがあります。



手などを入れない


ふろ水用給水ホースは

はずしかたとお手入れ

1 ストレーナーを左の方
向に回してはずしま
す。



2 ストレーナーとフィル
ターに付いたゴミを水
中で洗い落とします。

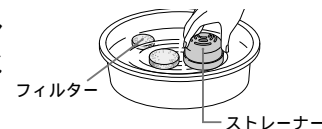

フィルターが目づまりしたとき
は販売店でお買い求めください。 P59

3 ネットに付着しているごみを、
歯ブラシなどで掃除します。



ネットを破ったり、取りはずしたりしないでくだ
さい。故障の原因になります。

取り付けかた

フィルターは必ず大きい方(緑)をネット側、小さい
方(黒)をストレーナー側に付けてセットし、右の方
向に回して取り付けます。

ホース内部のお手入れ

右記のようにホースの中に水を流
し込み、内部のごみを洗い流して
ください。



汚れが落ちない場合は、1Lの水に台所用洗剤を約
20mL入れて溶かし、その中にふろ水用給水ホース
を約1時間つけ込んだ後水洗いしてください。

糸くず取りネットは


お洗濯のつど、きれいにしてください。
糸くずがたまったらそのまま使用すると、ネットが破れやすくなり、また糸くずが取れにくくなります。

糸くず取りネットは消耗品です。ネットが破れたときは販売店で買い求めください。P59

フィルター上・中

はずしかた


フィルター取り付け台凹部に指をかけ、フィルター手掛け部を持って指で持ち上げてはずします。フィルター上面に指を掛けた場合、指をはさむ恐れがあります。

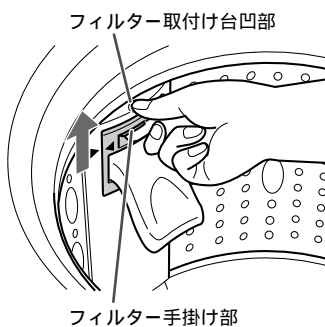

取り付けかた

「上側」と書いてある方を上にして、フィルター取り付け台とフィルターの矢印(▶)の位置に合わせ、フィルター取り付け台にセットし、カチッと音がするまで下に押し下げます。

イラストはフィルター上ですがフィルター中も同様にはずしたり取り付けてください。

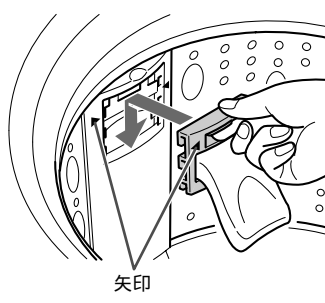


フィルター下

はずしかた

爪部に指を奥まで入れて、下に押さえながら手前に引きます。フィルターの裏ふたを開き、たまった糸くずを掃除してください。

取り付けかた

フィルターの爪部を上にし、フィルターの下部をフィルター取り付け台にはめ込んでカチッと音がするまで、押し付けます。

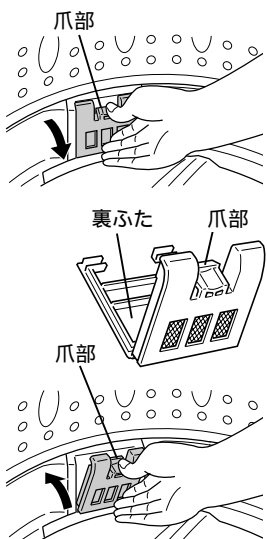

洗剤・漂白剤投入口は


洗剤などが残っている場合はふき取ってください。

柔軟仕上剤投入ケースは


ケースをはずして洗ってください。また注入口の汚れは拭きとってください。

はずしかた


1 柔軟仕上剤投入ケースを手前に引き、上に持ち上げ、はずします。

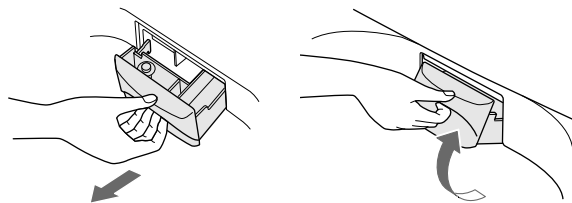


2 柔軟仕上剤投入ケースのキャップをはずします。

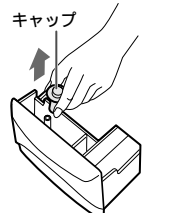

3 柔軟仕上剤投入ケースを水洗いします。汚れていたら、ぬれた布などで掃除してください。

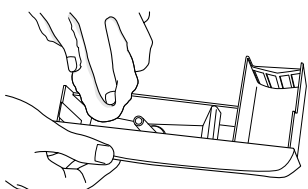


4 注水口をぬれた布などで掃除してください。

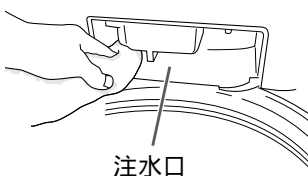

取り付けかた

1 柔軟仕上剤投入ケースのキャップを取り付けます。キャップは必ず取り付けてください。キャップを取り付けずに運転すると柔軟仕上剤が投入されません。

2 はずすときと同様に斜めに持ち上げ、取り付けガイドに合わせて奥に押し込みます。

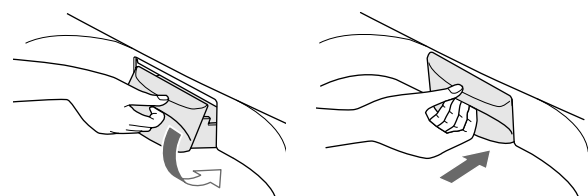


吸気口は

吸気口カバーは取りはずすことができます。

はずしかた

1 ふたを開け、裏側のフック2ヶ所を内側の方向に押し、吸気口カバーのツメをはずします。

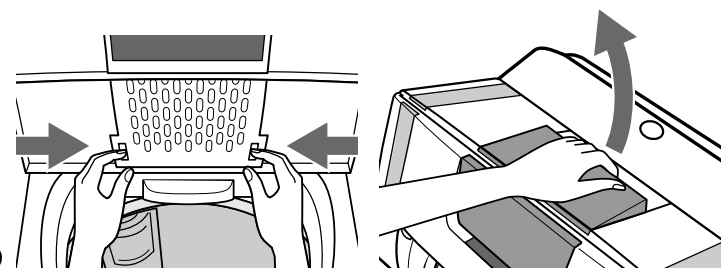

2 ふたを半開きにし、手前側のフック(4ヶ所)をはずすように手前上方に引き上げます。



取り付けかた

ふたを半開きにし、吸気口カバーの穴と手前側のフック4ヶ所を合わせ、カチンと音がするようにツメをはめ込みます。

吸気口カバーは必ず取り付けてください。吸気口カバーを取り付けずに運転すると、異物などが機内に入り洗濯物を傷めたり、故障の原因になります。

洗濯・脱水槽のお手入れ

Ⓜ ボタンで「槽洗浄」と「槽乾燥」が選べます。運転内容が異なりますので、ランプ表示を確認してください。

洗濯・脱水槽を乾燥させたいとき

槽乾燥コース

洗濯終了後に「槽乾燥」運転を行うと、洗濯・脱水槽の湿気を取り除くことができ、黒カビの発生を抑えることができます。週に1度程度行ってください。衣類は入れないでください。

1 電源を入れ Ⓜ を2回押し、「槽乾燥」を選ぶ

2 ふたを閉め Ⓜ を押す

約30分間、高速で回転しながら風を引き込んだり、パルセーター(回転板)を回転させたりして、洗濯・脱水槽を乾燥します。

お願い

洗濯・脱水槽の黒カビの発生は、使用環境によって異なります。
1度付いてしまった黒カビは「槽乾燥」運転で取り除くことはできません。定期的に「槽乾燥」「槽洗浄」を行うことをおすすめします。P48

洗濯・脱水槽を掃除したいとき

槽洗浄コース


汚れや水質により洗濯・脱水槽に汚れが付着し、においや排水不具合の原因になることがあります。また、付着した汚れが洗濯中にはがれ洗濯物を汚すことがあります。右記の場合などは、1ヶ月に1回程度槽洗浄を行ってください。また「のりづけを行った」場合は洗濯・脱水槽に付着したのりを落とすために「槽洗浄」を行ってください。

槽洗浄の行程

給水・回転 (1)	約11分
つけおき	約20分
洗い	約3分
排水・脱水 (2)	約3分
給水・回転 (1)	約11分
すすぎ	約3分
排水・脱水 (2)	約3分

- 1 低い水位から順番に水をためながらパルセーター（回転板）が回転します。ふる水の場合は、若干動作が異なります。
- 2 排水しながら脱水します。

粉石けんを使用している。
洗剤を洗剤量表示より多めに入れている。

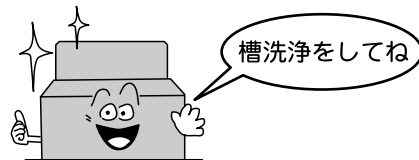

1 電源を入れる

2 (槽ク) を1回押して「槽洗浄」を選ぶ

▶ 必要に応じて (ふる水) を選ぶ P32

3 (スタート一時停止) を押す

行程は表示されません。コースランプが点滅します。

4 パルセーター（回転板）が回り始めたら塩素系漂白剤を約300mL入れる 最初の給水時に入れてください。 衣類は入れないでください。

5 ふたを閉める ふたを開けたまま運転すると、脱水やすすぎの前で運転が止まります。

槽洗浄終了 ブザーで終了をお知らせ。

連続して槽洗浄を行わないでください。

洗濯・脱水槽の汚れがひどい場合は別売の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー塩素系をご使用ください。使用方法は洗濯槽クリーナーの説明書に従ってください。 P59

ステンレス槽のさび（もらいさび）は

クリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。

金属たわしなどは洗濯・脱水槽を傷つけ、さびやすくなりますので使用しないでください。

ステンレス槽はさびにくい性質がありますが、万一のさびの発生を防ぐため、次のことをお守りください。

ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を洗濯・脱水槽に入れたままにしないでください。
断水後は鉄さびを多く含んだ水が出て鉄さびが付着することがあります。きれいな水が出るようになってから使用してください。



据え付け

正しく設置しないと振動や騒音が大きくなったり途中で運転が止まる原因になります。
別紙の「据え付け時のお願い」をごらんください。

据え付け場所の選びかた


しっかりした水平な床に据え付けます。

ブロックや角材・レンガの上など不安定な所には据え付けしないでください。振動や騒音が大きくなり危険です。防水パンをご使用ください。



直射日光のあたる場所はさけます。

プラスチック部品の色や形が変わることがあります。

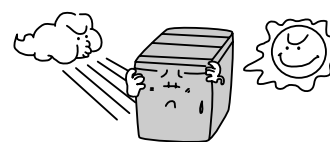

冬期凍結するおそれがある場所はさけます。



据え付けに必要な寸法を確認する。
本体は背面や左右の壁から5cm以上離します。（水栓からも5cmくらい離してください。）

異常な振動や音を防ぐためです。

警告

浴室や風雨にさらされる場所には設置しない

感電や漏電による火災の原因となります。




水場での使用禁止

排水ホースの付け換え

工場出荷時は排水ホースは向かって右側にセットされています。

左側の場合は下記手順で付け換えてください。


- 1 本体の前面が下になるようにダンボールなどの上に倒す
- 2 ストッパーを奥側（洗濯機上方側）へ押し上げ、台板からはずし、ホースをはずす

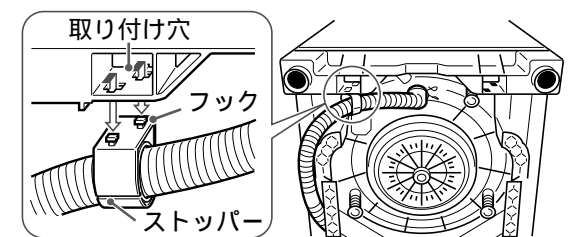


- 3 保護リングも同じ手順ではずす

- 4 ホースを洗濯機左側にし、ストッパーを第板の取り付け穴にはめ込み、手前に引く

- 5 3にてはずした保護リングを反対側の取り付け穴にはめ込み、手前に引く

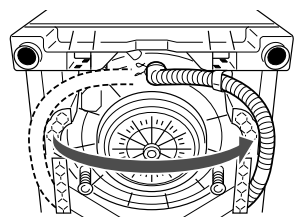

- 6 フックが取り付け穴2箇所にかかっていることを確認する
（排水ホースのストッパー、保護リングともに確認する）

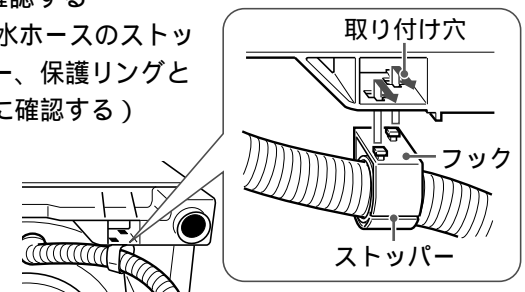

- 7 付け換え後に必ず試運転を行い、水もれや異常音が発生しないか確認する
ストッパーをホースからはずしたり位置を変えないでください。
水漏れもれや異常音の原因となります。

警告


洗濯機底面から手を押し込まない
けがの恐れがあります。別売の脚キャップの取り付けなどは側面底部をさけ、指定の方法で行ってください。



据え付ける前に

排水口の清掃


洗濯機を据え付ける前に排水口の位置の確認と、清掃をしてください。
排水口には糸くずや汚れがたまりやすいものです。放置しておくと排水のエラーや悪臭の原因になります。
洗濯機を据え付ける前に排水口の清掃をしてください。

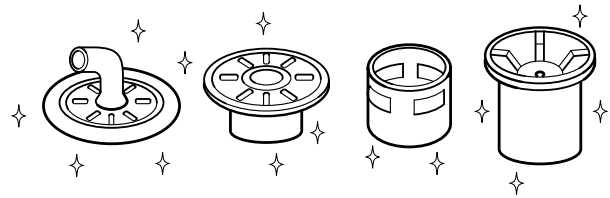



据え付けかた

脚の調節は、本体上部を支えながら行ってください。
本体底部は持たないでください。

1 ガタつかないように脚を調節する
調節した後は必ずナットを②に回してしっかり固定してください。また、本体前側の底部が床に当たらないように調節してください。当たっていると振動や異常音の原因になります。


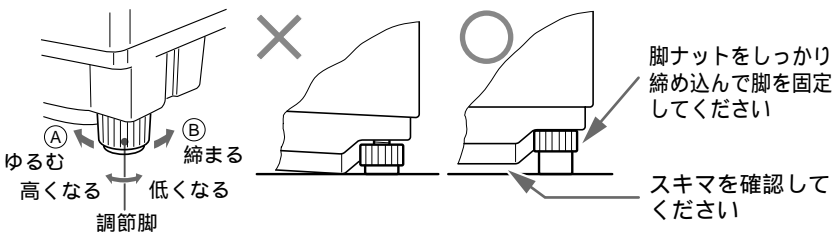


2 水準器の気泡の位置を確認する
水準器の中心にある基準点が気泡の中に入っていない場合は別売の脚キャップで高さを調節してください。

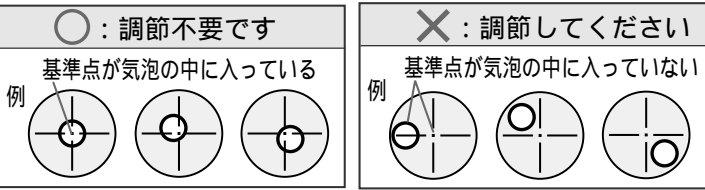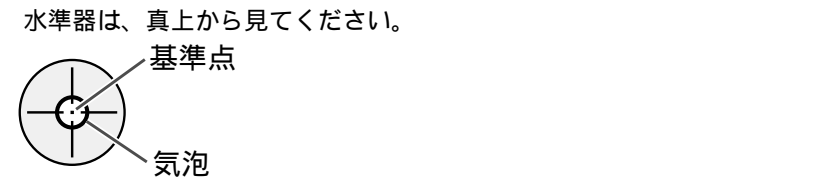

3 水準器の気泡の位置に応じて、固定脚に別売の脚キャップを取り付ける (調節脚も合わせて調節します) P59

右側の脚に別売の脚キャップを取り付けます (調節脚を回して高さ調節します)。
詳しくは別添付の据え付け時のお願いをごらんください。 (例) 洗濯機が右側に傾いている場合

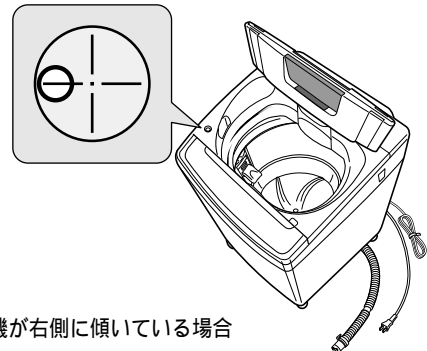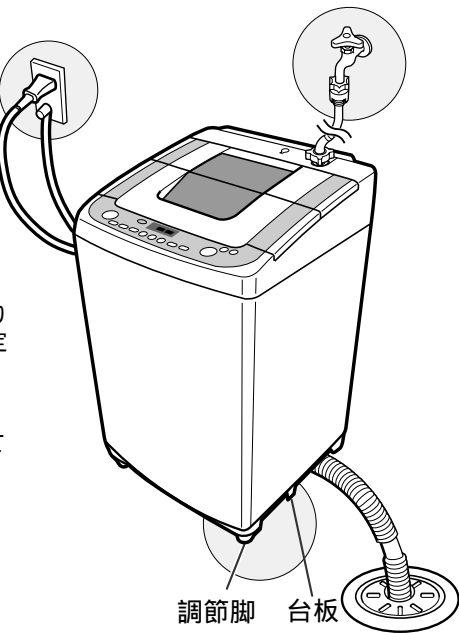

警告

アース線が取り付けられているか確認する
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
アース線の取り付けは、電気工事店または販売店に相談してください。




水準器中心の基準点が気泡に入っていない場合

水準器の気泡の位置に応じて、固定脚に別売の脚キャップを取り付け、調節します。 P59
(調節脚も1の手順に従い、合わせて調節します。)

気泡が片寄っている方向が高くなっていますので、その反対側の脚を高くするように調節してください。


下表の見かたおよび
別売の脚キャップの
取付方法

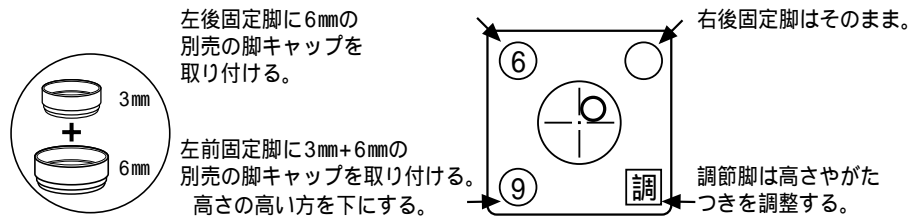

調節方法例	印の中の数字に合う別売の脚キャップを脚に取付けてください。(調節脚については回して調節してください) 下表は水準器の気泡が基準点より約1mm離れた場合のものであり、これ以上はみ出している場合はまず、板などを敷いて傾きを少なくしてから調節してください。			
水準器の気泡の方向				
1 気泡の位置が水平、垂直方向の場合	脚キャップ3mm+6mm	脚キャップ3mm+6mm	脚キャップ3mm+6mm2個	脚キャップ3mm+6mm2個
左 ← 後面 右 → 前面				
2 気泡の位置が水平、垂直方向に対して斜めになっている場合	脚キャップ6mm2個	脚キャップ6mm	脚キャップ6mm 脚キャップ3mm	脚キャップ6mm 脚キャップ3mm+6mm
左 ← 後面 右 → 前面				

調整後


洗濯機の対角を押え、がたつきがないか確認してください。
水準器中心の基準点が気泡に入っていない場合、がたつきがあると振動が大きくなったり、異常音が出たりします。がたつきがある場合は、再調節してください。

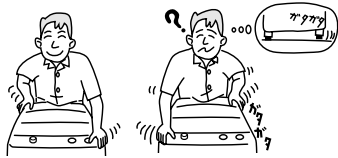

アース線の取り付け

感電事故防止のためにアース線を取り付けてください。アース線を取り付けるときは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で接続してください。

次のようなところにはアース線を接続しないでください。
(法令等で定められています)
ガス管、電話線や避雷針、水道管

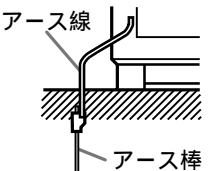

アース端子がないときは販売店・電気工事店にご依頼ください。法令により、電気工事士によるD種接地工事が必要です (費用は有料です)。

⚠ 注意

温水を使用する場合50℃以上のお湯は使用しない

プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。



洗濯の前に水栓を開いて、給水ホースの接続部分の水もれのないことを確認する

ねじなどが緩んでいると、水もれして思わぬ被害をもたらします。



水もれ確認

給水ホースの取り付け


確実に取り付けないと水もれの原因になります。ワンタッチ給水栓ジョイントがすでに水栓に取り付けられている場合は、必ず別売の「給水栓ジョイント」(CB-J6)に交換してください。交換しないと給水ホースが外れて、思わぬ被害を招くことがあります。

取り付けが確実にできなかったり、水もれが発生する場合は、お買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。P60

ホース継手の取り付け

- 1 給水ホースのロックレバーを押し、そのままの状態ですリーブを引き下げて、ホース継手からはずします。
- 2 蛇口の直径を確認します。蛇口が大きいときはネジをゆるめて別リングをはずします。
- 3 ホース継手の4本のネジをゆるめ、蛇口に押しあてます。
- 4 ネジ4本を均等に締め付けます。このときノズルとリングのすき間が約4mmであることを確認します。壁側になるネジ1本を前もって調整しておくことで取り付けやすくなります。
- 5 継手シールをはがし、ノズルを矢印方向へ回して、しっかり締め付けます。
- 6 ノズルとリングのすき間が2mm以下になっているかを確認します。

ノズルとリングのすき間が広いと水もれの恐れがあります。使用中水もれした場合は、さらに締め付けてください。ネジやノズルをさらに締め付けたり、付け直しても不具合なときは、ホース継手を取り換えてください。引っ越しなどで再び継手を取り付ける場合は、ノズルとリングのすき間が約4mmになるようにノズルをゆるめてから、上記内容に従って取り付けてください。水もれを防ぐためです。



給水ホースのつなぎかた

- 1 スリーブを引き下げたまま、給水ホースを差し込みます。
- 2 スリーブを離し「パチン」と音がするまで押し上げます。
- 3 ロックレバーがノズルに掛かっていること、ホースを下に引いても抜けを確認します。
- 4 給水ホースの先についている給水口ナットを洗濯機本体の給水口にしっかり締め付けます。
- 5 水栓を開き水もれがないか確認する。

1度水を通してからホースをはずすと水が飛び散ります。P45
給水ホースの延長は別売の「給水延長ホース」を使用してください。P59

水栓の形状

横水栓が適しています。



自在水栓、万能ホーム水栓に取り付けの場合は別売の「給水栓ジョイント」(CB-J6)を使用してください。緊急止水弁付洗濯機用水栓で、一部当社継手と合わないものがありますので確認してください。洗濯機専用水栓の設置には、別売の「分岐水栓」(JB-11)の利用をおすすめします。P59

給湯設備には取り付けないでください。水栓は洗濯終了後、必ず閉じてください。水栓が合わない場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。




排水ホースの取り付け

排水ホースは洗濯機右側下部より引き出してください。詳しくは別添の「据え付け時のお願い」をご覧ください。排水口には糸くずがたまりやすいものです。放置しておくとう排水のエラーや悪臭の原因になります。

排水口への取り付け

排水ホースを排水口に差し込むときは、フックをずらし

ます。ホースの先にスキマをもたせます。ホースを途中で切るときは、段部を切った後、先端にスリーブを差し込んでください。防水パンの場合、ゴムパイプの先にスキマをもたせてください。

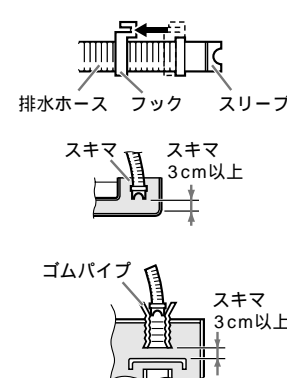


排水口が洗濯機の下にあるとき

そのまま使用するとホースに穴があき、水もれます。必ず別売の「真下排水パイプ」(THP-2 長さ0.2m、THP-3 長さ0.4m)をご使用ください。P59
「真下排水パイプ(THP-2,THP-3)」は洗濯機の左右側面または後部から使用してください。前部からは使用できません。

排水ホースの延長

別売の「排水延長ホース」を使用してください。平らな場所で3mまで延長することができます。ホースは水が流れやすいようにしてください。P59




糸くずフィルターボックスの取り付け

排水口の糸くずが気になるときは、別売の糸くずフィルターボックス(THB-100)を使用してください。排水口のつまりを防ぎます。

お願い

敷居や排水ホースが高いと排水できないことがあります。ホースのこすれに注意してください。またホースを洗濯機の下に入れないでください。ホースに穴があき、水もれの恐れがあります。

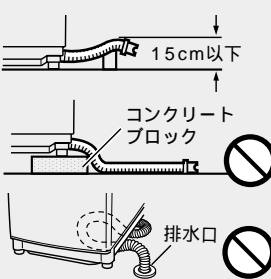


衣類乾燥機とセットで使うとき

衣類乾燥機の取扱説明書に従って据え付けてください。凍結したり、ホースがつぶれていると排水できないので、衣類乾燥機のご使用前に確認してください。

除湿乾燥機の排水ホースを接続する場合

乾燥機用排水口を押して内側へ落とし込みます。除湿乾燥機の排水ホースを3山以上回しながら押し込みます。差し込みが不十分だと乾燥機の水蒸気が結露することがあります。

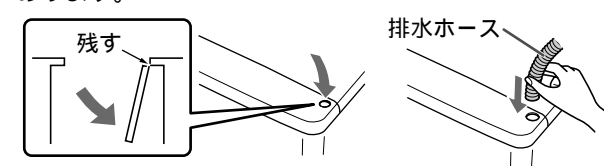


お願い

ホースが長すぎる場合は適切な長さに切ってください。



床置き式のドライヤースタンドを使用するとき


補強板を必ず後側に取り付け直してください。後側に取り付けられないものは台板の切り欠き部(凹部)に補強板がくるように洗濯機本体を設置してください。

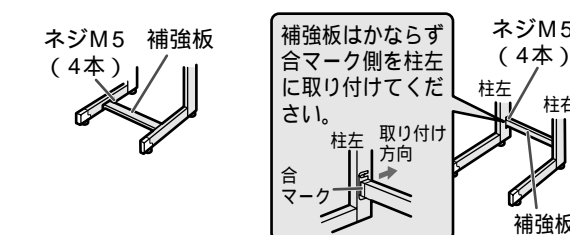

衣類乾燥機の排水ホースが洗濯機のふたにあたる

とき 別売の「乾燥機用S字フック」を排水ホースにセットしてから衣類乾燥機の排水口に入れます(一部の衣類乾燥機には付属されています)。

P59

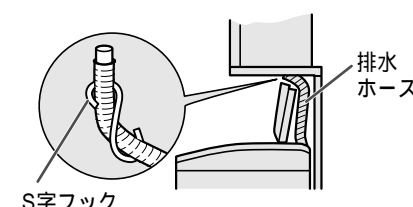

こんなときは故障ではありません

行程	状 態	理 由
運 転 前	初めて使用するとき 排水ホースから水が出る	工場の性能テスト時の残水です。
	運転がすぐにスタートしない 洗濯・脱水槽とパルセーターが動く	クラッチを切り換える動作です。
洗 い	給水前・給水中に パルセーターが回る	給水前 洗濯物量の検知をしています。 洗い給水中 効率よく洗剤を溶かしています。
	洗濯途中で給水する	濃縮バブル洗浄サインが点灯していると低い水位から水を追加しながら洗います。 洗濯中に水位が下がると、自動的に水が入ります。
	ブザーが鳴り、洗濯液が排水された	チャイルドロックが設定されていて、ふたを開けたまま運転したためです。 P44
	ふる水利用を選んだのに 水道水が給水される	ふる水給水の前にふる水ポンプへ呼び水を入れるため、水道水を約15秒～45秒給水します。
	洗濯物の量に対する水量 が合っていない	濃縮バブル洗浄は少ない水量で水を追加しながら洗うため、はじめは水が少なくみえます。水位表示が点滅している場合は、まだ給水が終わっていません。 水量は洗濯物の重量で決まります。化繊などが多いと軽く、ぬれたものが入っていると重いとセンサーが判断します。合っていない場合は洗濯物の量に合わせ水位を調節してください。いつも少ないあるいは多いと感じる場合は、自動設定を微調整することが出来ます。 P43
す ず ぎ	最終すすぎ水に にごりがある	洗剤の中のゼオライト成分が主で洗剤分ではありません。気になるときはすすぎ回数を増やすか、シャワーすすぎをためすすぎにしてください。 P43
	すすぎからスタートすると 水が入ってこない	洗濯・脱水槽内に水がないときは衣類に含まれている水や洗剤分を出すために脱水から始まります。脱水後に給水します。(洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から始まります。)
	シャワーすすぎなのに ためすすぎになる 水位を変更すると すすぎの回数が変わる	28Lより少ない水位ではシャワーすすぎではなく、ためすすぎになります。シャワーすすぎの前の脱水で洗濯物が片寄っているとためすすぎになります。 P11
脱 水	脱水したのに よくしぼれてない	衣類の種類により脱水性能が変わります。 もう少し、しぼりたいときは「風乾燥」を0.5時間(30分)または1時間行ってください。 P34
	脱水運転が始まらない 電源が入らない	脱水中にふたをあけたり、一時停止して30分以上たってから再スタートさせたときは、排水弁が開くまで脱水運転が始まりません。また、停止後すぐにスタートさせるときは、安全のため少し休止時間があります。なお、脱水中に電源を切ると洗濯・脱水槽の回転が止まるまで電源は入りません。
	脱水の途中で 突然給水したりすすぎになる 洗濯時間が長くなる	洗濯物が片寄ると、安全スイッチが働き片寄りを自動修正します。ためすすぎによって衣類の片寄りをほぐしたあともう一度脱水します。 また、粉石けん使用時等で排水経路が汚れたときも同様の症状になります。 上記修正を2回繰り返しても直らない場合は「E31」または「E32」と表示しブザーが鳴ります。 P57
	脱水中にふたを開けると ブザーが鳴る	安全のため、洗濯・脱水槽が止まるまでブザーが鳴り続けます。

行程	状 態	理 由
	残時間表示が途中で変わる 仕上がり時刻を過ぎているのに 運転が終わらない	表示された残り時間は目安です。所要時間は、水圧、排水状態、センサー検知によって時間が変わることがあります。
	コースボタンを押しても 「標準」コースのまま	濃縮バブル洗浄サインが消灯になっていませんか。 このときの「標準」コースは、洗いの始めに設定水位まで給水します。
	濃縮バブル洗浄サインが 点灯していない	「ドライ」「毛布」「槽洗浄」コースは濃縮バブル洗浄を行いません。 「標準」コースになっている場合はコースボタンを押して一巡させてください。 P17 P58
	オートパワーオフしない	エラー表示などがでていませんか。表示を確認してください。 P57
そ の 他	洗濯物に汚れが付着した	粉石けんや液体石けんを使用していませんか。 P40 粉石けんや液体石けんは、洗濯・脱水槽に汚れが蓄積しやすく、洗濯中に洗濯物を汚すことがあります。 のりづけ後に洗濯・脱水槽を洗っていますか。 P40 洗濯・脱水槽を洗わないとのりが付着したままになり、それがはがれて洗濯中に洗濯物を汚すことがあります。 P48 以上のようなときは「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を掃除してください。
	洗剤が衣類や糸くずフィルターに残る	水温が低い(10 以下)と洗剤が溶けにくくなります。化繊など水に浮きやすい衣類やジーンズのように生地が厚く堅いものは洗濯・脱水槽の上部にあると洗剤が残りがやすくなるので、下の方に入れてください。 P13 洗剤残りが気になる場合は、すすぎ回数を増やしたり、ふるの残り湯を利用するなどしてください。
	排水中ゴボゴボと音がする	水に空気が混ざり合う音です。洗濯機の排水経路から出ている音で異常ではありません。
	“コン”カチン”と音がする 電源を入れたときや運転中に音がする	電源を入れたときに“コン”と音がしますが異常ではありません。 「洗い」または「脱水」への切り換え時、乾燥運転中に“カチン”と音がしますが故障ではありません。
	鉄さびを多く含んだ水が出る	断水した後は、水がきれいになるのを待ってから使用してください。鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると洗濯物が黄ばむ場合があります。白い洗濯物に鉄さびが付着したときは、市販の還元型漂白剤(ハイドロハイターなど)をお使いください。色柄の場合は使用できません。
	ラジオに雑音が入る テレビに線が入る	テレビやラジオから3m以上離してください。
	操作パネル部分が熱を持つ	電子部品の放熱作用によるものです。

お困りのときは

「パネル部の表示がおかしい」「途中で止まる」「操作ボタンを押しても動作しない」ときは、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けている場合があります。電源プラグを抜き、再び差し込んで動作を確認してください。

<div><div>⚠ 警告</div><div>改造はしない。修理技術者以外の人 は分解したり修理しない 火災、感電、けがの原因となります。 修理は、お買いあ げの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。</div><div><div><div></div></div>分解禁止</div></div>	
こんなときは	調べるところ
運転しない	停電していませんか。 ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 電源プラグはきちんと差し込まれていますか。 電源は「入」を押しましたか。 スタート/一時停止ボタンは押しましたか。 予約中ではありませんか。 P22
水もれ	水栓の形状は適していますか。 ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。 給水口ナットが傾いていたり、締付がゆるんでいませんか。 給水口にゴミがつまっていますか。 付属品と異なるホース継手を使用していませんか。 排水ホースがはずれたり、破れていませんか。 排水ホースは正しく付け換えられていますか。 <div><div>点検してください</div><div><div>給水口ナット</div><div>継手</div><div>排水ホースははずれ</div></div><div><div>P52</div><div>P52</div><div>P53</div></div></div>
異常音が出る 振動が大きい	洗濯機が傾いていたりガタついていませんか。 据え付けが不安定だと脱水の振動や音が大きくなります。 P50 電源コードやアース線、給水ホースが洗濯機に当たっていませんか。 台板が床に当たっていませんか。脱水の振動で音が大きくなります。
	洗濯物が片寄っていませんか。洗濯物が片寄っていると、洗濯・脱水槽が外箱に当たったり、脱水や乾燥のときの振動が大きくなります。 マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。
	排水ホースのストッパーを台板からはずして使用していませんか。 排水ホースのストッパーが台板にしっかり固定されていますか。 排水ホースを真下排水パイプを使用せずに、直接排水口にいれていませんか。 排水ホースは正しく処理されていますか。 長すぎる場合は段部を切り、先端にスリーブを付け直して使用してください。 P53
柔軟仕上剤が流れ出してしまう	柔軟仕上剤投入ケースのキャップのつばの上まで柔軟仕上剤を入れていませんか。 入れすぎると洗濯の途中で流れ出てしまいます。
ふろ水が減っていない ふろ水を給水しない	浴槽の中に残り湯はありますか。 ふろ水ボタンを押して、ふろ水利用の設定をしましたか。 ふろ水用給水継手はふろ水給水口に確実に差し込まれていますか。 P32 ふろ水用給水ホースがつぶれていたり、穴が開いていませんか。 ふろ水用給水ホースフィルターの先端が水より浮いていませんか。 ふろ水用給水ホースフィルターの目詰りを点検し、確実に沈めてください。 P45 ホースがたるんでいたり、ホースの最高点まで高さが1.5m以上ありませんか。 <div><div>1.5m以下</div><div>できるだけたませない</div></div>
ふろ水用給水ホースが縮む	ふろ水用給水ホースフィルターの目詰りを点検してください。 P45

表示部にこんな表示が出たら

表示	調べるところ	
<div>E1</div>	排水ホースに次のような異常がありませんか？ 排水ホースは正しく取り付けられていますか。 排水ホースを倒してありますか。 凍結していませんか。 排水ホースがつぶれていませんか。 排水ホースの先端のスリーブが水につかっていませんか。 排水ホースや排水口に砂やどろ、糸くずなどがつまっていませんか。	点検後ふたを一回開閉し、スタートボタンを押してください。
<div>E2</div>	ふたが開いていませんか。	ふたを閉めてください。
<div>E31</div>	洗濯物が片寄っていませんか。 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。	洗濯物の片寄り、洗濯機のカタつきを直したあとふたを閉めてください。
<div>E32</div>	<div>E1</div> と同じ症状がありませんか。 <div>E31</div> と同じ症状がありませんか。 <div>E1</div> へ <div>E31</div> へ	
<div>E5</div>	水栓が閉じていませんか。 水道が凍結したり断水していませんか。 給水口の網にごみがたまっていませんか。 (極端に水道水圧が低い(毎分約3L以下)場合、「E5」表示が出ます)	点検後ふたを一回開閉し、スタートボタンを押してください。
<div>E P</div>	ポンプが凍結していませんか。 (凍結していない場合は修理を依頼してください)	電源を入れ直し、水道水給水で行ってください。
<div>E c1 E c3</div> <div>E c5 E c6</div>	洗濯物を入れすぎていませんか。 洗濯物の量に対して水位が低く設定されていませんか。	電源を入れ直し、洗濯物を減らしたり、水位を設定し直してからスタートボタンを押してください。
<div>A</div> <div>「A」を表示しています</div>	風乾燥運転するのに洗濯・脱水槽内に水が入っていませんか。 P34	電源を入れ直し、排水・脱水を行ってから風乾燥運転を行ってください。
<div>F</div>	洗濯物を入れすぎていませんか。 洗濯物がからんでいませんか。	洗濯物を減らしたり、ほぐして入れ直してからスタートボタンを押してください。

上記以外の表示や点検しても直らない場合は、電源プラグを抜き修理を依頼してください。 **P60**

点字および操作音について

点字

操作ボタンには点字を付記しています。一部省略文字になっています。
カタカナで記載しているのが点字内容です。

水位	ふろ	予約	洗い	すすぎ	脱水	槽クリーン	コース	スタート	切	入
ス・イ	フ・ロ	ヨ・ヤ	ア・ラ	ス・ス	ダ・ッ	ク・リ	コ・ー	ス・タ・ー・ト	キ・リ	イ・リ

操作音

ボタンを押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。
1回押すごとにブザーが「ピッ」と鳴り、設定が順送りされます。
起点に戻ると「ピー」と長めの音になります。

各ボタンの起点は次のようになります。

ボタン					
起 点	0.5時間	1番上の水位	設定なしの状態 (つけおきコースのすすぎはすすぎ2回設定の状態)	槽洗浄 (点灯時)	標準 (濃縮パブル洗浄点灯時)

仕様

本 体 ()内はAW-70DAの場合

種 類	全自動電気洗濯機 乾燥機能付	標準洗濯容量	8.0 (7.0) kg [乾燥時の布の質量]
電 源	AC100V 50Hz-60Hz共用	標準脱水容量	8.0 (7.0) kg [乾燥時の布の質量]
電 動 機 の 消 費 電 力	洗濯時 520W (515W)	標準水量	高水位62L (60L)
		標準使用水量	125L (120L)
外 形 寸 法	幅600mm×奥行569mm×高さ960mm	水道水圧	0.03～1MPa (0.3～10kgf/cm ²)
製 品 の 質 量	41kg	洗濯方式	うず巻式

ポンプ (本体に内蔵)

電 源	AC 100V	揚 水 量	12L / 分 (実揚程1m、ホース4mのとき)
消 費 電 力	40W		

別売部品

ご購入の際は、お買いあげの販売店および東芝家電ご相談センタ - にご相談ください。 **P60**
[標準価格は2004年7月現在・税込み]

こんなときに	部品名		部品コード・型名	標準価格
給水ホースを延長したい 付属品の給水ホースに継ぎたして 使用してください	ホ 給 ー 水 ス 延 長	長さ0.5m		42040662 1,575円
		長さ 1m		42040663 1,785円
		長さ 2m		42040664 2,520円
		長さ 5m		42040665 4,095円
自在水栓、万能ホーム水栓にホース 継手を取り付けるときに	給水栓ジョイント		CB-J6	2,520円
洗濯機専用 to 水栓を設置したいとき	分岐水栓		JB-11	2,100円
ふろ水用給水ホースの長さが4mで 足りないとき	ふろ水用給水ホース フィルター付長さ7m		42040649	1,890円
ふろ水用給水ホースを傷めてしまう 恐れがあるとき	保護スリーブ		42040658	525円
排水ホースを延長したい	排水延長ホース 長さ1.2m		42040679	1,785円
排水口が洗濯機の下にあるとき	バ 真 イ 下 フ 排 ク 水	長さ0.2m	THP-2	1,470円
		長さ0.4m	THP-3	1,470円
衣類乾燥機の排水ホースが洗濯機の ふたにあたるとき	乾燥機用S字フック		42018326	735円
据付場所に防水パンがないとき * 気温が高く水温が低い場合には洗 濯機に露がついて (結露) 床面を濡 らすことがあります。	洗濯機トレー		TZ-10	3,360円
毛布コースを使用するとき	毛布洗いネット		TMN-47	4,725円
糸くず取りネットが破れてしまった とき	ネ 糸 ッ く ト ず 取 り	フィルター上・中	42044622	420円
		フィルター下	42044623	315円
ふろ水用給水ホースのフィルターが 詰まってしまったとき	ふろ水用給水ホース フィルター		42044562	210円
洗濯・脱水槽を掃除するときに	洗濯槽クリーナー (塩素系)		90004003	2,100円
水準器の基準点が気泡の中に入ら ないとき	脚キャップ		42006207	630円
排水口の糸くずが気になるとき	糸くずフィルターボックス 付属品：排水ホース1本 (長さ750mm) 排水ホースバンド2個		THB-100	3,675円

保証とアフターサービス

必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。**

ご転居されたり、ご贈答品などで
販売店に修理のご相談ができない場合
東芝家電修理ご相談センター



0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区（北海道、東北、関東、山梨県、）044-543-0220

西日本地区（静岡県、新潟県、沖縄県）06-6440-4411

電話で **24時間**
365日 お応えします

新製品などの商品選び、
お取り扱い・お手入れ方法などのご相談
東芝家電ご相談センター



0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048

FAX 03-3425-2101（365日：8:00～20:00受付）

電話受付：365日・24時間受け付けます。

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書（別添）

この東芝全自動電気洗濯機には、保証書を別途添付しております。

保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間は買いあげしていただいてから1年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

全自動電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

54～57ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中は.....

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている場合は.....

保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み.....

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

ご連絡いただきたい内容.....

品 名	全自動電気洗濯機 乾燥機能付
形 名	AW-80DA/AW-70DA
お買いあげ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お 名 前	
電 話 番 号	
訪 問 希 望 日	
便 利 メ モ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

長年ご使用の洗濯機の点検を！		
<p>愛情点検</p>	このような症状はありませんか。	洗濯・脱水槽が止まりにくい。 水もれする（ホース、水槽、ホース継手）。 こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。 据付けが傾いたりグラグラしている。 スイッチを入れても、動かないときがある。 電源コード、プラグが異常に熱い。 その他の異常・故障がある。
		ご使用中 止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社

家電事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）

6148067801-A